取扱説明書

SANYO

保証書付

に レコーダー 品番 ICR-PS603RM

お買い上げいただきましてありがとうございました。 ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、 後々のために大切に保管してください。

● この取扱説明書は「保証書付」です。「お買い上げ 日」「販売店」などの記入を必ず確かめ、販売店よ りお受け取りください。

取扱説明書には色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の()内の記号が 色記号です。

本機のご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、ご使用に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。









ニッケル水素電池はリサイクルへ

INDEX

目次 安全上のご注意 必ずお読みください

お使いになる前に

準備する

表示

録音する

再生する

編集する

タイマー機能を使う

消去する

メニューについて

パソコンでお使いになる前に

ファイルの管理

その他の活用方法

トラブルシューティング

資料

- 本機だけで操作する項目です。
- パソコンを使用する項目です。
- ★機、パソコン共通の項目です。

目次

目次4	誤動作を防止する
安全上のご注意	(ホールド機能)35
必ずお読みください 13	microSD カードを
	取り付ける/取り外す 36
お使いになる前に 14	本機で使用可能な microSD カード37
本書の見方 ····································	カレンダー(日時)を設定する 39
イスター イスター	
各部のなまえとはたらき 17	表示 41
本体 ····································	表示情報を切り換える 41
液晶パネル20	我が同様で切り 決 たる す
基本画面について ····································	会立士フ 4つ
型 USB 端子の使い方22	録音する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ファイル / フォルダについて 23	録音の基本操作 42
録音用フォルダについて ·························24	録音について知っておきたいこと … 43
録音 したファイルの名前について24	風切り音について43
音楽用フォルダ(MUSIC フォルダ)	録音可能時間について43
について25	外部録音(外部入力 / マイク端子)
その他のフォルダについて ············26	設定について44
フォルダを切り換える	録音シーンセレクト機能について … 45
	録音シーンを選択する45
リスト画面の操作	録音する 47
リスト表示する28	録音 EQ を設定する 51
リスト画面で操作する ·······29	プリセット録音 EQ について ·······51
本体メモリと microSD カードを	プリセット録音 EQ 設定のしかた52
切り換える 30	録音 EQ をお好みの音質に設定する
*# /# 	(USER 選択時のみ)53
準備する	外部機器から録音する55
電池を入れる 31	
電源を入れる / 切る 32	再生する 57
電池の残量について33	再生の基本操作57
レジューム機能について33	ファイルを再生する 58
エネループを充電する33	再生中の画面表示60
AC 動作モードで使用する34	早送りをするには
	早戻しをするには
	1,000,010

ファイルの頭出し(ファイル送り	タイマー機能を使う 82
/ ファイル戻し)をするには ·············61 インデックス送り / インデックス戻し	タイマー予約を設定する 82
をするには61 タイムスキップ(送り/戻し)	消去する 87
をするには61 再生に関する機能と設定62	ごみ箱機能について 87 ごみ箱機能設定時のごみ箱フォルダ
早聞き / 遅聞き機能 63	の表示について88 ごみ箱に移動したファイルの
A-B リピート(部分リピート) 再生を行う ······· 64	ファイル名について88
ノイズキャンセル機能を使う ······· 65 センテンス再生を行う ····· 66	ごみ箱フォルダ内のファイルを 元に戻す89
時間指定サーチを行う 67	ごみ箱内のファイルを空にする90 1 件消去する(ファイル消去) 91
MUSIC フォルダの再生について 68	全件消去する(フォルダ消去) 93
編集する 69	本体(内蔵)メモリ /microSD カード を初期化する(フォーマット) 95
インデックスを付ける / 消去する 69	
インデックスを付ける69	/ I-OLZ 07
インデックスを付ける ·······69 インデックスを消去する ······70	メニューについて 97
インデックスを消去する70 録音したファイルを分割する 72	メニュー操作のしかた 97
インデックスを消去する70	メニュー操作のしかた ······ 97 メニュー一覧 ····· 98
インデックスを消去する70 録音したファイルを分割する 72 フェードイン / フェードアウト 75 プレイリスト機能	メニュー操作のしかた 97 メニュー一覧 98 録音に関するメニュー設定
インデックスを消去する70 録音したファイルを分割する72 フェードイン / フェードアウト75 プレイリスト機能 (MUSIC フォルダのみ)78	メニュー操作のしかた 97 メニュー一覧 98 録音に関するメニュー設定 (録音設定) 103
インデックスを消去する70 録音したファイルを分割する 72 フェードイン / フェードアウト 75 プレイリスト機能 (MUSIC フォルダのみ) 78 プレイリスト (MYLIST)	メニュー操作のしかた 97 メニュー一覧 98 録音に関するメニュー設定 (録音設定) 103 録音モードを切り換える 103
インデックスを消去する70 録音したファイルを分割する 72 フェードイン / フェードアウト 75 プレイリスト機能 (MUSIC フォルダのみ) 78 プレイリスト (MYLIST) にファイルやフォルダを登録する78	メニュー操作のしかた 97 メニューー覧 98 録音に関するメニュー設定 103 録音モードを切り換える 103 マイク感度を切り換える 104
インデックスを消去する70 録音したファイルを分割する 72 フェードイン / フェードアウト 75 プレイリスト機能 (MUSIC フォルダのみ) 78 プレイリスト (MYLIST) にファイルやフォルダを登録する78 プレイリスト (MYLIST)	メニュー操作のしかた 97 メニューー覧 98 録音に関するメニュー設定 103 録音設定) 103 録音モードを切り換える 104 マイク ALC 設定を切り換える 105
インデックスを消去する	メニュー操作のしかた 97 メニューー覧 98 録音に関するメニュー設定 103 録音設定) 103 録音モードを切り換える 104 マイク ALC 設定を切り換える 105 マイクの指向性を切り換える 106
インデックスを消去する70 録音したファイルを分割する 72 フェードイン / フェードアウト 75 プレイリスト機能 (MUSIC フォルダのみ) 78 プレイリスト (MYLIST) にファイルやフォルダを登録する 78 プレイリスト (MYLIST) の再生順を変更する 79 プレイリスト (MYLIST)	メニュー操作のしかた 97 メニュー一覧 98 録音に関するメニュー設定 (録音設定) 103 録音モードを切り換える 103 マイク感度を切り換える 104 マイク ALC 設定を切り換える 105 マイクの指向性を切り換える 106 Low Cut フィルタを設定する 107
インデックスを消去する	メニュー操作のしかた 97 メニュー一覧 98 録音に関するメニュー設定 (録音設定) 103 録音モードを切り換える 103 マイク感度を切り換える 104 マイク ALC 設定を切り換える 105 マイクの指向性を切り換える 106 Low Cut フィルタを設定する 107 録音ピークリミッターを設定する 107
インデックスを消去する	メニュー操作のしかた 97 メニューー覧 98 録音に関するメニュー設定 103 録音是に 103 録音モードを切り換える 104 マイク ALC 設定を切り換える 105 マイクの指向性を切り換える 106 Low Cut フィルタを設定する 107 録音ピークリミッターを設定する 107 自動無音分割を設定する 108
インデックスを消去する	メニュー操作のしかた 97 メニューー覧 98 録音に関するメニュー設定 103 録音モードを切り換える 103 マイク感度を切り換える 104 マイク ALC 設定を切り換える 105 マイクの指向性を切り換える 106 Low Cut フィルタを設定する 107 録音ピークリミッターを設定する 107 自動無音分割を設定する 108 セルフタイマーで録音する 108
インデックスを消去する	メニュー操作のしかた 97 メニューー覧 98 録音に関するメニュー設定 103 録音是レ 103 録音モードを切り換える 104 マイク ALC 設定を切り換える 105 マイクの指向性を切り換える 106 Low Cut フィルタを設定する 107 録音ピークリミッターを設定する 107 自動無音分割を設定する 108 セルフタイマーで録音する 108 VAS を設定する 110
インデックスを消去する	メニュー操作のしかた 97 メニューー覧 98 録音に関するメニュー設定 103 録音モードを切り換える 103 マイク感度を切り換える 104 マイク ALC 設定を切り換える 105 マイクの指向性を切り換える 106 Low Cut フィルタを設定する 107 録音ピークリミッターを設定する 107 自動無音分割を設定する 108 セルフタイマーで録音する 108

目次

1 =0 =+ 1 = 10 > = 110	_ >
リピート設定を切り換える 112	エネループを充電する
センテンス(少し戻り)	パソコンで見る本機の
再生間隔を設定する	フォルダ/ファイルについて 136
タイムスキップを設定する 114	ファイルの管理 138
サウンド EQ を設定する ······ 115	
録音シーンセレクト機能を	パソコンに保存する 138
設定する 118	パソコンに保存した
録音シーンの設定を変更する 118	音声ファイルを本機に戻す 140
録音シーンの設定を元に戻す 120	音声ファイルを CD-R/RW
その他のメニュー設定	にコピーする
(共通設定) 121	本機で音楽を聞く 146
音声ガイド /BEEP 音を設定する 121	音楽ファイルを作成する
録音 LED を設定する 122	(CD リッピング)
使用する電池の種類を切り換える 122	Windows Media Player で
オートパワーオフを設定する 123	音楽ファイルを転送する 149
画面のバックライトを設定する 123	日来ノバイルを転送する
画面のコントラストを調整する 124	その他の活用方法 152
セキュリティを設定する	4 10 1141111111
(本体メモリのみ)	USB メモリー microSD カードリーダー
ごみ箱機能を設定する 126	/ライターとして使用する 152
メニューを初期化する 127	パソコンのデータを本機にコピーする 152
バージョンを確認する 127	
	トラブルシューティング 154
パソコンでお使いになる前に 128	
動作環境の確認 128	確認する 154
動作環境	デバイスマネージャで正しく
Windows Media Player の	表示されなかったら 155
バージョンを確認する ··············· 130	
パソコンでできること 131	資料 156
パソコンに接続する/取り外す 132	
パソコンに接続する/取りがす 132 パソコンに接続する	関連商品について 156
パソコンから取り外す	エラーメッセージ 157
	故障かな?と思ったら 160
パソコンで充電する 134	よくあるご質問 166

お手入れについて	167
主な仕様	168
保証書とアフターサービス	17
お客様ご相談窓口	172
さくいん	177
	.,,
** ** ** ** <td>179</td>	179

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」を よくお読みのうえ正しくお使いください。

安全のため必ずお守りください。

■ 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他 の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな絵表示をしています。その表 示と意味は次のようになっています。内容をよく ご理解のうえ、本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取 ↑**危険** は重傷を負う危険が差し迫って り扱いをすると、人が死亡また 生じることがあります。

この表示を無視して、誤った取 る内容を示しています。

∧注意

この表示を無視して、誤った取 り扱いをすると、人が傷害を負 う可能性が想定される内容およ び物的損害のみの発生が想定さ れる内容を示しています。

■ 絵表示の例

- ↑ 「注意(警告を含む)をうながす事項」 を示します。
- ○「してはいけない行為(禁止事項)」を 示します。

本体について

∧警告

■ 分解・改造しない



本機を分解、改造しないでください。 火災、感電の原因となります。内部の点 禁止 検および修理は、お買い上げの販売店に ご依頼ください。

■ 運転中は使用しない



自動車、オートバイ、自転車などの運転 をしながらヘッドホンやイヤホンなどを 使用したり、細かい操作をしたり、表示 画面を見ることは絶対におやめくださ い。交通事故の原因になります。

運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車 道、工事現場など、周囲の音が聞こえな いと危険な場所では使用しないでくださ

■ 内部に水や異物を入れない、また風呂や シャワー室で使用しない



水や異物が入ると火災や感電の原因にな ります。

万一、水や異物が入ったときは、電池を 抜き、お買い上げの販売店にご相談くだ さい。

爪警告

■ 大音量で長時間続けて聞きすぎない



ヘッドホンやイヤホンで聞くときに耳を 刺激するような大きな音量で長時間続け て使用すると、聴力が大きく損なわれる おそれがあります。また、始めから音量 を上げ過ぎていると、突然大きな音が出 て耳を傷めることがあります。音量は少 しずつ上げてご使用ください。

■ 極端な温度条件のもとでは使用しない



結露などによる火災や感雷の原因になり ます。 温度が5℃未満、または35℃を超える場

所では使用しないでください。 湿気の多い場所で使用しないでくださ い。身に付けている場合は、汗による湿 気で故障の原因となることがあります。 水ぬれや湿気で故障と判明した場合は、 保証の対象外となり無料修理はできませ ho

■ 置き場所に注意



災、感電の原因となることがあります。

また、窓を閉めきった自動車の中や直射 日光が当たる場所など温度が高くなる場 所に放置しないでください。火災、故障 の原因となることがあります。

湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気 が当たる場所に置かないでください。火

Λ注意

■ 雷磁波の強い場所では使用しない



高圧ケーブルや携帯電話など、電磁波の 強い場所やデバイスの近くでの録音はノ イズが入りますので避けてください。

■ 磁気の発生や影響する場所に近づけない



磁気の発生する近くに本機を置かないで ください。また、本機を磁気カード類と も一緒にしないでください。磁気データ

が壊れて使用できなくなることがありま す。

電池について			
安全上のご注意		電池の種類と危険の度合い	
	(下の内容は、 介の印がある電池に該当します)	エネループ (ニッケル水素電池)	 アルカリ電池
 秦止	■ エネループ以外の充電池を使用しない 安全のため、エネループ以外の充電池、または模造品は 使用しないでください。エネループ以外の充電池を使用 すると、電池が発熱、破裂、液漏れなどを起こし、火災、 けが、やけどや周囲を汚損する原因となります。	<u></u> 危険	ı
注意	 液漏れ、変色、変形、外傷、変なにおいなどに気付いたときは、すぐに取り出して使用を中止し、火気から遠ざける ●異常状態のまま使用を続けると、発火、破裂、電解液の噴出、発煙の原因となります。 液漏れしている場合は、火気に近づけると電池の電解液に引火し、発火、破裂、電解液の噴出、発煙の原因となります。 	<u> </u>	 〕
分解禁止	■ 変形・分解・改造しない 変形、分解、電池に直接ハンダづけするなどの改造をすると、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れの原因となります。	<u></u> 危険	҈≜警告
会	■プラスとマイナスを針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないショート状態になり、過大な電流が流れ、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。また、針金やネックレスなどの金属が発熱する原因となります。	<u>^</u> 危険	<u></u> 警告
 禁止	■ 火中に投入したり、加熱しない 絶縁物が溶けたり、安全機構を損傷したり、電解液に引 火したりするため、発火や破裂の原因となります。	<u></u> 危険	⚠警告

	安全上のご注意	電池の種類と	色険の度合い
	(下の内容は、 の印がある電池に該当します)	エネループ (ニッケル水素電池)	アルカリ電池
禁止	■本機、または指定された充電器以外では充電しない 他の充電器で充電すると、過度あるいは異常な電流での 充電状態となって電池内で異常な化学反応が起こり、発 火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。	<u></u> 危険	_
禁止	■ 外装をはがしたり、傷つけたりしない 外装をはがす、釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつける などをすると電池内部でショート状態となり、発火、破裂、 電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。	<u></u> 危険	҈҈警告
注意	 ■指示通りに入れる ●極性(プラスとマイナス)に注意し、表示通りに入れてください。 ● 万一極性を逆に入れた場合、充電時には異常な化学反応が起こったり、使用時には異常な電流が流れたりして、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 	<u>^</u> 危険	⚠警告
禁止	■ 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止める そのままつづけて充電すると、発火、破裂、電解液の噴出、 液漏れ、発熱の原因となります。	<u></u> 危険	_
注意	 ■ 充電して使う ● エネループが消耗したときは、必ず充電してからで使用ください。充電中に電池が温かくなることがありますが、異常ではありません。 ● 乾電池は充電しないでください。 ● 本機以外で充電するときは、エネループ対応の充電器を使用し、充電器の「取扱説明書」に従って正しく充電してください。 	⚠注意	_

安全上のご注意

	安全上のご注意	電池の種類と	危険の度合い
	(下の内容は、 介の印がある電池に該当します)	エネループ (ニッケル水素電池)	アルカリ電池
☆	■ 使用しているときに電池を抜かない 本機を使用しているときには電池を抜かないでくださ い。データが壊れたり、故障の原因となります。	<u></u>	整告
注意	■ 録音や、録音内容を消去するときは、残量を確認する ● 録音中に電池残量表示の目盛りがなくなったときは、すぐに録音をやめて、充電または新しい電池に交換してください。 ■ 消去の途中で電池切れになると、録音内容は消去できません。	<u></u> ♠i	主意
	■ 長時間入れたままにしない ● 本機を長時間(1 週間程度)使用しないときは電池を 取り出して、涼しい場所で保管してください。	<u></u>	警告

電池が液漏れしたとき

液が本体内部に残ることがありますので、当社のお客さまご相談窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になりますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服についたときも、やけどなどの原因になりますので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症などの症状がでたときには、医師に相談してください。

充電式電池の廃棄について

エネループ(ニッケル水素電池)はリサイクルシステムが整備されています。寿命がきたり不要になった充電池は、(+)(ー)端子部にテープなどを貼って、リサイクルマークのある協力店や特定の回収窓口にある回収 BOX へお入れください。充電式電池の回収やリサイクルおよびリサイクル協力店については、有限責任中間法人 JBRC のホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html をご参照ください。

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビに近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

著作権について

放送や MD、CD、レコード、その他の録音物の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。 あなたが録音したものは個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。実演や興行の中には、個人として楽しむ目的であっても録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

必ずお読みください

本機の使用中、万一何らかの不具合により、録音 の失敗および録音内容(データ)の損失を防ぐた めに

- 1. 録音前には必ず試し録音をしてください。
- 2. 録音データを他の機器にバックアップしてく ださい。
- 3. 電池の残量が充分にある電池をお使いください。
- ※本書は製品開発に先がけて印刷されており、 その後性能改善や操作性向上のため製品仕様 の一部が変更となることがあります。その場合は製品自体の仕様が優先されます。

本機の不具合によるデータ損失や機会損失などの補償については、当社では責任を負いません。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても、補償については当社では責任を負いません。あらかじめで了承ください。

本機およびパソコンの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、またはファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。

商標および登録商標についての注意

- Microsoft、Windows Media™および
 Windows®ロゴは米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
- Windows Media[™] Player は Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
- microSD ロゴ、および microSDHC ロゴは商標です。





その他、本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの商標あるいは登録商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

■時計表示について

本機の時計表示は、長期間使用していると誤差が生じる場合があります。定期的にカレンダー設定されることをおすすめします。また、タイマー予約録音をする前には、時報などで正確な時刻を設定してください。

お使いになる前に

本書の見方

- 本書の中では、「microSD™メモリーカード(別売)」、「microSDHC™メモリーカード(別売)」を総称して「microSD カード」と表記しています。
- 本書に掲載している画面は、microSDカード(別売)が本機に挿入されている場合の画面で説明しています。本機には microSDカードは付属していません。

機能・操作の概要

本機で操作、設定できる機能の概要を説明しています。

また、他の機能と同時に設定できない条件などを説明しています。

操作手順

操作、設定の方法を順番に説明しています。

また操作、設定中に気をつけていただきたい内容についても説明しています。 [] は、画面内の選択項目を表します。 ば、参照・補足する内容が記載されているページを表します。

本体(内蔵)メモリ/microSDカードを初期化する(フォーマット)

「フォーマットを行うと、こみ箱機能が「ON」の場合でも全てのファイルが完全に消去されます(本体(内蔵)メモリ /microSD カード初期化)。一度消去したファイルは元に戻すことができません。

消去前に必ず本体(内蔵)メモリ/microSD カード内の録音内容を確認してください。全データの消去前に、必要なデータはバソコンや外部機器にバックアップしてください。 ([# 138, 166 ページ)

全データを消去する前に電池の残量が充分にあることを確認してください。

- 1 メニュー / プレイリストボタンを押す メニュー画面が表示されます。
- 2 音量 (+/-) ボタンを押して [共通設定] を選択し、再生/OK ボタンを押す [共通設定] 画面が表示されます。
- 3 音量 (+/-) ボタンを押して [フォーマット] を選択し、再生/OK ボタンを押す [フォーマット] 画面が表示されます。
- 4 音量 (+ / -) ボタンを押して [内蔵メモリ] または [microSD カード] を選択し、再生 /OK ボタンを押す



0








95

- ・ 本機は、各操作(一部を除く)を音声でご案内する「音声ガイド機能」を搭載しています。 ▶ 『音声ガイド / BEEP 音を設定する (121 ページ)
- 本書の表記中の録音残時間や各種設定の表示は、録音状態によって異なることがあります。また、microSD カードをお使いの場合は、microSD カードの容量によっても異なることがあります。

本機で操作するボタン/スイッチ

操作、設定時に使用する本機のボタンやスイッチを説明しています。

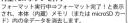


- ・ 消去を実行しないときは【取消】を選択し、決 定ボタンを押します。
- 消去実行中は、取り消しはできません。
- フォーマット中に microSD カードや電池を抜かないでください。
- フォーマット中は、録音 LED が点滅します。

メニューボタンを押してメニューを終了する

知っておくと便利です

ファイル消去とフォルダ消去は、基本画面で停止中に消去ボタンを押して、消去メニューから実行することもできます。

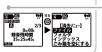

【フォーマット】 内蔵メモリを フォーマットします 取消 図網

画面表示

操作中や、操作後に画面に表示される内容です。

※この取扱説明書の画面表示は、 操作説明のため実際の表示とは 異なる場合があります。


補足事項•注意事項

操作や設定の際に知っておくと便利 な内容や、操作や設定の際に遵守し ていただきたい内容です。

注意事項を守らないと、正しく操作や 設定がされなかったり、本機の故障 やデータの損失につながったりする おそれがあります。

付属品を確認する


箱から出して、以下の付属品がそろっていることを確認してください。

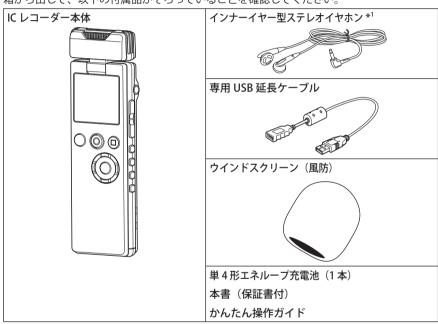

^{*1} 本機ではリモコン付きなどの4極プラグ端子ステレオヘッドホンは使用できません。

各部のなまえとはたらき

本体

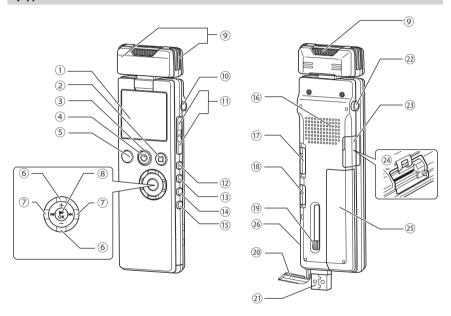

① 液晶パネル

本機の状態や様々な情報を表示します。 また、使用状況に応じて、パネルの明るさ (バックライト) やコントラストを調整する 停止中は、フォルダ内のファイルを選択し こともできます。

② 停止 / 戻るボタン

ファイルの録音や再生を停止します。 メニュー操作中は、一つ前の画面に戻ります。

③ 録音 LED ランプ

録音中は赤く点灯し、本機が録音中の状態 であることをお知らせします。

4 録音ボタン

録音を開始します。

録音中に押すと録音を一時停止します。も う一度押すと、一時停止を解除し、録音を 再開します。

⑤ シーン /A-B リピートボタン

録音シーン設定を呼び出します。

再生中に押すと、再生中のファイルの一部 分を繰り返し再生(A-Bリピート)します。

⑥ 音量 (+/-) ボタン

スピーカーやヘッドホンから出力される音 量を調整します。

メニュー操作中やリスト画面操作中は、同 じ階層内の項目やファイル(またはフォル ダ)を選択します。

再生中は、ファイルの頭出しやファイルの 早送り、早戻しをします。

ます。

メニュー操作中やリスト画面操作中は一つ ト(または下)の階層へ移動します。

⑧ 再牛 /OK ボタン

ファイルを再生します。

メニュー操作中やリスト画面操作中は、選択 した内容を決定して、次の画面に移ります。

9 内蔵ステレオマイク

本機の内蔵マイクです。

X-Y 型指向性マイクと全方向性ステレオマ イクを切り換えることができます。

⑩ 外部入力 / マイク端子

外部マイク (別売) を使用して録音すると きに、マイクを接続する端子です。 また、外部機器をこの端子に接続して、本 機で録音することもできます。

⑪ 再生スピード(+/-) ボタン

+またはーボタンを押して再牛スピードを 調整します。

① メニュー / プレイリストボタン

設定メニューを表示します。

再生中に押すと、再生設定メニューを表示 します。

録音スタンバイの状態で押すと、録音設定 メニューを表示します。

プレイリスト (P1 \sim P5) 選択中に押すと、 プレイリスト編集画面が表示されます。

③ リストボタン

リスト画面に切り換わります。もう一度押 すと基本画面に戻ります。

⑭ フォルダ / インデックスボタン

フォルダ選択画面が表示されます。 録音中、または再生中に押すと、聞きたい 場所の頭出しに便利なインデックスを付けることができます。

⑤ 消去ボタン

消去メニューを表示します。

16 スピーカー

再生中の音声が出力されます。

① 電源スイッチ

電源のオン / オフをおこないます。 電源オンのときは短押し(スライド)、電源 オフのときは長押し(スライド)します。 スイッチをホールド側にスライドさせると

18 外部入力切り換えスイッチ

ホールド機能がはたらきます。

マイク録音とライン(外部入力)録音を切り換えます。

19 USB 端子スライドスイッチ

USB 端子を使用するときにスライドさせ、 USB 端子を本機から出します。

20 USB 端子カバー

カバーを開けると、USB 端子があります。 使用しないときは、カバーを閉じておいて ください。

②1 USB 端子

パソコンや USB 対応 AC アダプターと接続する端子です。

② ヘッドホン端子

ヘッドホンで音を聞くときに使用するステレオヘッドホン端子です。

② microSD カードスロットカバー

カバーを開けると、microSD カードスロットがあります。

使用しないときは、カバーを閉じておいてください。

24 microSD カードスロット

録音や再生に microSD カードを使用するときに microSD カードを挿し込みます。

25 電池ぶた


電池を入れる、または交換するときに開けるふたです。

26 ストラップ穴

液晶パネル

■基本画面


すべての画面を一度に表示することはできません。

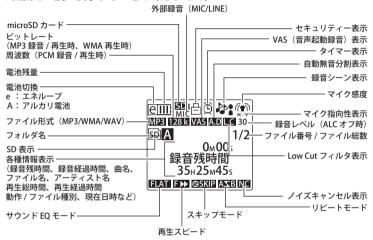

液晶パネルのコントラストの調整をすることができます。

▶ 画面のコントラストを調整する(124 ページ)

基本画面について

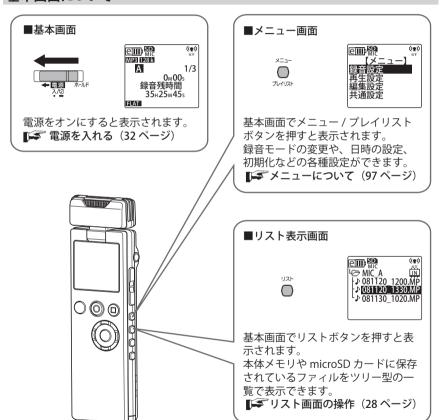

USB 端子の使い方

本機をパソコンや USB 対応 AC アダプターと接続するときは、本機に内蔵されている USB 端子を本機から出して使用します。

■ USB 端子を本機から出す

USB 端子スライドスイッチを矢印の方向に スライドさせ、USB 端子カバーを押し開け る。


レバーを少し押し込みながら、カチッという音がするまでスライドさせてください。



■ USB 端子を本機に収納する

 USB 端子スライドスイッチを矢印の方向に スライドさせる。


レバーを少し押し込みながら、カチッという音がするまでスライドさせてください。

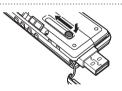

- り USB 端子カバーを閉じる
 - ・ USB 端子を使用しないときは、カバーを閉じておいてください。

ファイル / フォルダについて

1回の録音データを「ファイル」、そのファイルを入れておく場所を「フォルダ」と呼びます。本機では複数のフォルダ(MIC_A、MIC_B など)が用意されており、ファイルはフォルダに収納されて本体メモリに保存されます。また、本機では本体メモリの他に microSD カードに保存することもできます。

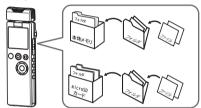

知っておくと便利です

■フォルダとメモリの使い方について

●ファイル

1回の録音操作(録音→停止)をするごとに、1つのファイルが作成されます。 何度録音しても上書きはされず、各ファイルは消えません。

●フォルダ


ファイルを入れておく場所です。 $MIC_A \rightarrow$ 会議、 $MIC_B \rightarrow$ 英会話のレッスンなど、用途に応じてファイルの収納場所を分けると、あとから必要なファイルを探しやすくなります。

●メモリ

本機では、本体メモリのほかに microSD カードを録音用メディアとして使うことができます。メモリ内をどう整理するか(どのフォルダを使うか、各フォルダにいくつファイルを入れるか)は、メモリの最大録音時間、最大ファイル数を超えない限り、自由にお使いいただけます。

録音用フォルダについて


本機には録音用フォルダとして、マイクで録音した音声が保存される MIC フォルダ (A ~ D) と、外部機器からライン録音した音声が保存される LINE フォルダがあります。

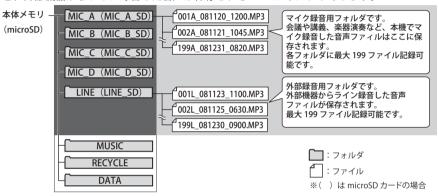

・拡張子 ".INX" ファイルはインデックスの情報です。このファイルをパソコンで消去する とインデックス情報はなくなります。

録音したファイルの名前について


本機で録音したファイルは次の構成で自動的に名前がつきます。

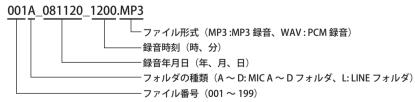

- ・本機ではファイル番号やフォルダの種類は表示されません。パソコンに接続した場合に確認できます。
- ・本機で録音したファイルの名前をパソコンで変更した場合、MIC_A ~ MIC_D フォルダや LINE フォルダでは再生できなくなります。前ページのファイル名ルールに従った名前に変更するか、MUSIC(M)フォルダに移動して再生してください。

音楽用フォルダ(MUSIC フォルダ)について

MUSIC フォルダは、パソコンから MP3、WMA ファイルなどを転送して再生するフォルダです。お手持ちの音楽 CD などをパソコンに取り込み、音楽フォルダに転送することで、本機を音楽プレーヤーとして使用することができます。

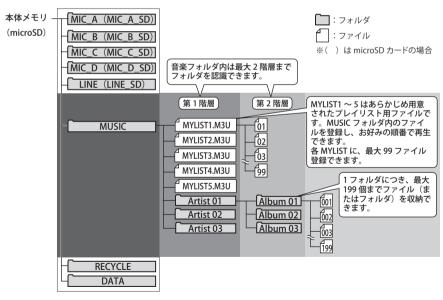

I■ MUSIC フォルダの再生について(68 ページ)

知っておくと便利です

■ MUSIC フォルダにパソコンからフォルダごと転送したファイルについて

MUSIC フォルダにパソコンからフォルダでとファイルを転送した場合、基本画面ではファイル数 "0/0" となり、ファイル(曲)が入っていないように見えますが、リストボタンを押してリスト表示すると、ファイルを確認することができます。この時リスト画面では、「MYLIST1 ~5」の後に、パソコンから転送したフォルダが表示されますので、音量(一)ボタンを押して、転送したフォルダがあることを確認してください。

■ MUSIC フォルダの最大ファイル数について

MUSIC フォルダの最大ファイル数(199 ファイル)には、サブフォルダやプレイリストも含まれます。

その他のフォルダについて

● RECYCLE フォルダ (命)

ごみ箱フォルダです。ごみ箱機能がオンの時、本機で消去したファイルがこのフォルダに移動されます。ごみ箱フォルダ内のファイルは元に戻すことができますので、誤って消去した場合などでも安心です。

■ごみ箱機能について(87ページ)

■ DATA フォルダ

本機からは見えません。本機をパソコンに接続したときに見ることができます。 ワードやエクセルなどのファイルを入れて、本機を microSD カードリーダー / ライター(リムーバブルディスク)として使うためのフォルダです。

ISB メモリー microSD カードリーダー / ライターとして使用する(152 ページ)

フォルダを切り換える

- 雷源を入れる ■ 電源を入れる(32ページ)
- フォルダ / インデックスボタンを押す フォルダ選択画面が表示されます。





【フォルダ選択】

e**iii** mic

音量(+、-)ボタン、|◀┫/▶▶|ボタンを押して、 切り換えたいフォルダを選択する。


A~D:マイク録音したファイル

L:ライン録音したファイル

M:パソコンから転送したファイル

P1 ~ P5: M フォルダ内に用意されているプレイリストファイル

前:ごみ箱

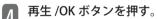

選択したフォルダに切り換わります。

- A~Dを選んだ時は、基本画面に戻ります。
- Mを選んだ時は、リスト画面に切り換わります。





リスト画面からフォルダを切り換えることもできます。(IF 28ページ)



リスト画面の操作

リスト画面は、フォルダやファイルをツリー型の一覧で表示します。目的のフォルダやファイルをすばやく簡単に選ぶことができます。

リスト表示する

FLAT

基本画面でリストボタンを押すと、リスト画面に切り換わります。

リスト画面は、基本画面で選択していたファイルを最初に表示します。




- 再生中や録音中は、リスト画面を表示できません。再生中に、リストボタンを押すと、 再生を停止してからリスト画面に切り換わります。
- ファイル名が画面に収まらない場合、カーソルを合わせたまま、しばらく待っていると スクロール表示します。

「録音したファイルの名前について (24ページ)

• もう一度リストボタンを押すと、基本画面に戻ります。

■リスト画面に表示されるアイコンについて

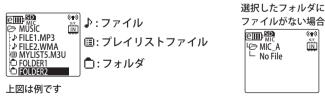

リスト画面で操作する

ファイルとフォルダの切り換え選択は音量(+ / −)ボタン、 🖊 / ▶▶ ボタンだけで行うことができます。

■リスト表示中の各ボタンの機能

	+	カーソルを上方向に移動します。
	_	カーソルを下方向に移動します。
±	M	一つ上の階層に戻ります。
[HOK)H	>> I	選択中のフォルダを開きます。
音量	OK (再生/OK)	選択中のファイルの再生を開始します。 選択したフォルダにファイルがない場合 は、「再生するファイルがありません」と 表示してから基本画面に戻ります。
721US C) 1275927	フォルダ 切り換え	単押し…フォルダを切り換えます。 長押し…本体メモリと microSD カードを 切り換えます。
録音	録音	リスト画面を終了して録音を開始します。
停止	停止	リスト画面を終了して基本画面に戻りま す。

本体メモリと microSD カードを切り換える

本機に microSD カードが挿入されている状態で、microSD カードで録音 / 再生 / 消去を行う場合は、メディア(本体メモリと microSD カード)を切り換えてください。

IF microSD カードを取り付ける(36ページ)

- 電源を入れる
 電源を入れる (31ページ)
- **2** フォルダ / インデックスボタンを押す 【フォルダ選択】画面が表示されます。





3 音量(+)ボタンを押す 【メモリ選択】画面が表示されます。





4 ★ / ▶ ボタンを押して、[SD(または本体 メモリ)] を選択する。





5 再生 /OK ボタンを押す 選択したメディアのフォルダ選択画面に戻りカー ソルが MIC_A(A)フォルダに移動します。 ・続いてフォルダを選択してください。

□デフォルダを切り換える(27ページ)



©III MIC (**)
「フォルダ選択】
本様メモリン S D
A B C D L 値
M P1 P2 P3 P4 P5

30

準備する


電池を入れる

付属のエネループ充電池を本機に入れます。

電池ぶたをあける 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせてください。



- 2 エネループ充電池(付属)またはアルカリ 乾電池を入れて、電池ぶたを閉める
 - ・電池の+、-の向きに注意して入れてください。
 - ・電池を交換する際、電池を取り外したまま5分以上放置すると、カレンダー設定がクリアされることがあります。この場合は、再度、カレンダー設定を行なってください。録音した内容やアラーム設定は消えません。

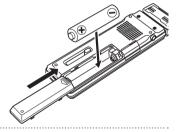

知っておくと便利です

本機に付属のエネループ充電池のほかに、市販のアルカリ乾電池を使うことができます。

- ・市販のアルカリ乾電池を使うときは、設定メニューの「電池切換」を「アルカリ電池」に設定してください。但し、エネループ充電池以外は充電できません。
 - 🍱 使用する電池の種類を切り換える(122 ページ)

電源を入れる/切る

■雷源を入れる

電源スイッチを矢印の方向にスライドさせる

- ・電源が入り、「DIPLY」と画面に表示された後、 レジューム機能により前回電源を切る前に選ば れていたファイルが表示されます。
- ・ 前回停止した位置から再生することができま す。(再生レジューム機能)







■電源を切る

電源スイッチを矢印の方向に2秒以上スライドさせる

・「SEE YOU」が表示された後、電源が切れます。



SEE YOU

知っておくと便利です

■初めて電源を入れたときは

初めて本機の電源を入れたときは、カレンダーの設定を行ってください。

▶ カレンダー(日時)を設定する(39ページ)

■オートパワーオフ機能について

オートパワーオフ機能の設定により、電源が入った状態で設定した時間放置すると自動的に電源が切れます。(お買い上げ時は「15分」に設定されています。)

▶ オートパワーオフを設定する (123 ページ)

電池残量

多い

Α

FLAT

少ない

0м00s 録音残時間 68н00м00s

0/0

雷池の残量について

電池の残量は、画面で確認することができます。

- ・ 電池が切れると、画面に「電池切れです」または「電池切れです。充電してください」(エネループ充電池の場合)と表示された後、画面が消灯します。
- ・ 設定メニューの「BEEP 音設定」が「音声ガイド」または「警告音」に 設定されている場合は、電池切れの際に「BEEP 音」または「音声ガイ ド」が鳴ります。
- ・周囲の温度や使用状態などにより、電池の持続時間が変わるため、残量表示はおよその 目安と考えてください。
- ・ 一度電池切れになったアルカリ乾電池は、続けて使用しないでください。エネループ充電池は、十分に充電してからで使用ください。

ご注意 電池残量がほとんどない場合でも、一度電源を切った後に再び電源を入れると、 実際の電池残量よりも多い状態を表示することがあります。この時、録音をする と電池残量不足のため途中で録音が終了し、電源が切れることがあります。

レジューム機能について

電源が切れる前のファイル、再生位置状態を記憶し、次回電源を入れたときに前回電源を 切ったときの状態で起動する機能です。

ただし、以下のような場合には、レジューム機能ははたらきません。

- フォルダを切り換えたとき
- パソコンに接続したとき
- 電源オフ操作を行わずに、電池または microSD カードを抜いたとき
- 本体メモリ /microSD カードを切り換えたとき
- AC 動作モードで電源オフ操作を行わずに、本機と外部電源の接続を外したとき

エネループを充電する

本機に付属のエネループ充電池は、本機に入れた状態でパソコンや USB 対応 AC アダプター (別売) で充電することができます。 **▶ パソコンで充電する (134 ページ)**

AC 動作モードで使用する

本機に付属のエネループや市販のアルカリ乾電池のほかに、外部電源としてパソコンの USB 端子からの電源供給または USB 対応 AC アダプター(別売)がご利用可能です。

- USB 対応 AC アダプターを使用する場合は、USB 対応 AC アダプターをコンセントに差し込む
 - パソコンから電源供給する場合は、手順2に進んでください。
- 本機の電源を切った状態で、再生 /OK ボタン を押しながら、本機をパソコンの USB 端子、 または USB 対応 AC アダプターに接続する "DIPLY" と表示され、電源が入ります。





- AC 動作モード時は、電池切換の表示が-ーニに変わります。
- ・ 電源オンの状態で接続した場合は、AC 動作モードになりません。

AC 動作モードを終了するときは、電源ボタンを 2 秒以上スライドさせ、本機の電源を切ってから、本機を取り外してください。

- 必ず本機の電源を切ってから取り外してください。ファイルにアクセス中は専用 USB 延長ケーブルを抜いたり、パソコンの電源を切ったりしないでください。ファイルが壊れる場合があります。
- もう一度電源をオンにするときは、一度本機を専用 USB 延長ケーブルから取り外し、再度手順3を行ってください。
- ・使用後は、USB 端子を収納してください。 「ST USB 端子を本機に収納する (22 ページ) 「デパソコンに接続する (132 ページ)

知っておくと便利です

■ AC 動作モードで使用時のご注意

・AC 動作モードでの連続録音時間は 1 ファイルにつき最大 24 時間です。ただし、 2GB を超えて連続録音することはできません。

録音モードと録音可能時間(168ページ)

・本機の使用中及び、不適切な使用や停電などにより生じた損害、逸失した利益が発生しても、補償に関しては、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

誤動作を防止する(ホールド機能)

本機をカバンやポケットに入れたときなどに、物と接触して起こるボタンやスイッチなどの誤動作や、誤動作による電池の消耗を防ぎます。本機をカバンやポケットに入れているときは、誤動作防止のためホールド設定をすることをおすすめします。

電源スイッチをホールド側にスライドする "ホールド設定"が表示され、各ボタンが機能しなくなります。






電源スイッチを戻すと、ホールド機能が解除されます。

"ホールド解除"が表示され、各ボタンが機能します。


microSD カードを取り付ける / 取り外す

本機は、本体メモリのほかに microSD カードを使用することもできます。

- 1 本機の電源を切る□ 電源を切る (32 ページ)
- **nicroSD** カードスロットのカバーを開ける

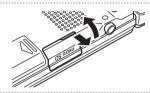


- 取り付けるとき microSD カードスロットに、microSD カード(市販)を図の向きにまっすぐに差し込み、「カチッ」と音がするまで確実に押し込む
 - ・ microSD カードを差し込む前に差込口を確認してまっすぐ差し込んでください。
 - ・ 本機の電源を入れると、画面に SD が表示され ます。
 - microSD カードを取り付けても認識しない場合は、いったん microSD カードを抜き、再度挿入し直してください。

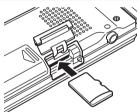

microSD カード表示



● 取り外すとき microSD カードを軽く押し込む microSD カードが少し飛び出します。 ゆっくりと引き抜いてください。

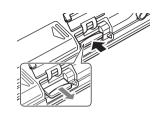



microSD カードスロットのカバーを閉じる

本機で使用可能な microSD カード

本機は $512MB \sim 2GB$ の microSD カード、および 4GB、8GB の microSDHC カードに対応しております。(2008 年 11 月現在)

- microSD カード、microSDHC カードの製造メーカーや種類によっては本機で正しく動作しないものもあります。
- ・当社基準において動作確認済のカードについては、当社サポートホームページをご確認 ください。

http://www.sanyo-audio.com/support/icr/index.html

■ microSD カードの取扱いについて

 本機で microSD カードを使うときは、microSD カードをフォーマットしてください。 フォーマットは必ず本機で行ってください。ほかの端末やパソコンでフォーマットした microSD カードは、使用できないことがあります。

IF microSD カードを初期化する(フォーマット)(95 ページ)

- microSDカードは、本機に正しく取り付けてください。正しく取り付けていないと本機でmicroSDカードへの録音/再生ができません。
- microSD カードの取り付け / 取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手 や指をけがするおそれがあります。また、microSD カードおよび本機のカードスロット が破損するおそれがあります。
- microSD カードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSD カードを曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- 当社基準において動作確認済の microSD カードをご使用ください。動作確認済以外の microSD カードを使用すると、データの消失や故障の原因となるおそれがあります。
- 本機の電源を入れたまま、microSD カードの抜き差しをしないでください。microSD カード内のデータが破損するおそれがあります。
- ・ 挿入方向や microSD カードの表裏を間違うと奥まで挿入できません。
- ・ microSD カードは、サイズが小さいため抜き差し時の取り扱いには、充分ご注意ください。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- microSD カードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データ消失の原因となります。
- microSD カードを廃棄する場合、内部データが流出するおそれがありますので、内部データを消去するだけでなく物理的に microSD カードを破壊したうえで廃棄することをおすすめします。
- 挿入方向や microSD カードの表裏を間違うと microSD カード、および microSD カード スロットが破損するおそれがあります。
- microSDカードは、小さなお子様の手に届くところには絶対に置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 電源オン時に microSD カードを認識しない場合、一度電源をオフにし、microSD カード を挿入し直してから、再度電源をオンにしてください。

カレンダー(日時)を設定する

日付と時刻を設定しておくと、録音した日と時刻の情報がファイルごとに自動で記録されます(タイムスタンプ機能)。また、ファイル名に録音日時の情報が入りますので、正確にカレンダー(日時)設定をしておくことをおすすめします。

ここでは、カレンダーを「2008 年 12 月 20 日 24H 18 時 30 分」に設定する手順を説明します。

- 本機の電源を入れる
 『電源を入れる (32 ページ)
- **2** メニュー / プレイリストボタンを押す 設定メニュー画面が表示されます。





3 音量(+ / ー)ボタンを押して、[共通設定] を選択する





4 再生 /OK ボタンを押す 共通設定メニュー画面が表示されます。





5 音量(+ / -)ボタンを押して、[カレンダー 設定]を選択する





再生 /OK ボタンを押す カレンダー設定画面が表示されます。





- 7 カレンダー日時を設定する
 - ① ► / ト ボタンを押して、西暦、月、日、 24H/12H (AM/PM)、時、分を選択する
 - ② 音量 (+、-) ボタンを押して、数値を 変更する



Emin (ま)【カレンダー設定】2008年12月20日24H18時配分

8 再生 /OK ボタンを押す。 カレンダーが設定され、[共通設定] 画面に戻り ます。





メニュー / プレイリストボタンを押してメニューを終了する

表示

表示情報を切り換える


基本画面で停止 / 戻るボタンを押すごとに、表示画面が以下の順番で切り換わります。 (例:MIC_A フォルダの場合)

表示順	表示項目	再生対象ファイルがある場合	再生対象ファイルがない場合
1	録音残時間	©Ⅲ (報報 (**)	(章) (章) (本) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A
2	現時刻	(事)	(章) (章) (M3) (P233 (A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B
3	再生総時間	©ⅢPSD (**) (022) PSD (**) (171	表示されません
4.	ファイル名	©III) PED (**) (M28) PENIS A 1/1 OMOOs 081120_1200.MP3	表示されません
5	録音日時	©IIII) 500 (022) 1623 A 録音日時 08年11月20日(月) 12時00分	表示されません

[※]MUSIC フォルダは、フォルダ内に再生対象ファイルがあっても「録音日時」は表示されません。また、録音残時間も表示されません。

録音する

録音の基本操作

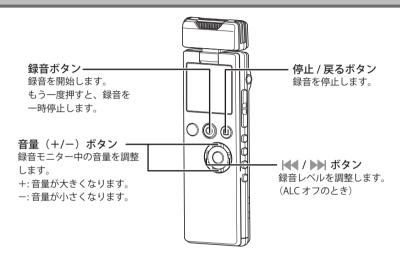

・AC動作モードで録音中は、本機をパソコンや USB 対応 AC アダプターから取り外さない でください。正常に停止せずに取り外すと、本体メモリや microSD カード内のデータが 壊れる可能性があります。

録音について知っておきたいこと

風切り音について

本機は高性能マイクを搭載しているため、マイクに直接息や風があたるような状況下では、 風切り音が録音されます。

そのような場合は、設定メニューで「Low Cut フィルタ」(瓜辛 107 ページ) を「ON」に設定し、付属のウインドスクリーン(風防)を取り付けて録音することをおすすめします。

録音可能時間について

録音可能時間とは、お買い上げ時の何も録音データなどが入っていない状態で、途中で録音モードを変更せずに最初から最後まで録音した場合の最大合計時間です。

録音モードによって音質と録音可能時間が変わります。

工場出荷時は「MP3 128kbps」ですが、用途に応じて録音モードを変更してください。

録音モードを切り換える(103ページ)

外部録音(外部入力/マイク端子)設定について

本機の外部入力端子は、外部入力切り換えスイッチで「マイク入力」と「ライン入力」の切り換えができます。

■外部マイクを使用する場合

外部入力切り換えスイッチを「マイク」側にスライド させる



録音3

0/0

Ом 00s

外部録音設定が「マイク」に設定され、画面の表示が「MIC」に切り換わります。

本機の外部入力端子に別売のステレオマイクを接続して録音してください。 **国国** 使用可能な外部マイクは(市販の外部マイクを使用する場合は)、下記仕様のマイクを推奨 します。

推奨:

- ・ 形式:エレクトレットコンデンサー / プラグイン パワー方式
- インピーダンス:2k Ω
- 電源:1.3Vにて動作保証品
- プラグ:ミニプラグ (3.5 φ)
- ・ 推奨品以外の外部マイクを使用された場合、正常に録音できないときがあります。 使用可能な外部マイクについては、「関連商品について」(► 156ページ) を参照してく ださい。

■他のオーディオ機器と接続する場合

外部入力切り換えスイッチを「ライン」側にスライド させる



外部録音設定が「ライン」に設定され、画面の表示が「LINE」に切り換わります。

・ 録音したファイルは、自動的に LINE(L)フォルダに保存されます。

ライン表示



録音シーンセレクト機能について

録音状況に応じた各種の録音設定の組み合わせを、本機に登録されている録音シーンから 選択し、録音することができます。

録音シーンを選択する

あらかじめプリセットされている「口述」、「会議」、「講義」、「音楽」の4つの設定と、各種の録音設定を自由に組み合わせて登録できる「お気に入り1~3」から選択することができます。また、録音シーンはお好みで編集することができます。

プリセット 口述 会議 講義 音楽 お気に入り1~3						
プリセット	プリセット 口述		講義	音楽	お気に入り1~3	
	EIIII SD (企工) MP3 64k LC	EIIII M MP3 128k 【会議】▶	EIIII SD	PCM 48K 15 【音楽】▶	回 Mic	
	7) ((1		مُسُمُّ الْمُسْمِ		1	
	インタビューや	会議など全方向	講義など前方	楽器演奏や動物	お好みの録音設	
	会話の録音など	からの音声を録	(一定方向) か	の声などを高音	定を登録してお	
	に最適な設定で	音するのに最適	らの音声を録音	質で録音するの	くことができま	
	す。	な設定です。	するのに最適な	に最適な設定で	す。	
			設定です。	す。		
録音モード	MP3: 64kbps	MP3: 128kbps	MP3: 128kbps	PCM: 48kHz	MP3: 128kbps	
マイク感度	低	高	高	高	高	
マイク ALC 設定	ON	ON	ON	OFF	ON	
指向性切替	STEREO	STEREO	X-Y	X-Y	STEREO	
LowCut フィルタ	ON	ON	ON	OFF	OFF	
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
自動無音分割	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
VAS 設定	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (32 ページ)



2 シーン /AB リピートボタンを押す 現在、選択されている録音シーンが表示されます。





- 3 ★★/▶▶ボタンを押して、お好みの録音シーンを選択する
 - お買い上げ時は、録音シーンの設定は「OFF」 に設定されています。





- **ア** 再生 /OK ボタンを押す
 - 選択した録音シーンが設定され、基本画面に戻り ます。
 - 設定した録音シーンアイコンが画面に表示されます。

設定した録音シーンパイコンか画面に表示されます。						
OFF	口述 会議 講義 音楽 お気に					
なし	e (ke	111	<u></u>		1 1	





知っておくと便利です

- ・各プリセットの設定内容は、お好みに応じて編集することができます。「運 録音シーンセレクト機能を設定する (118ページ)
- ・録音モードやマイク感度など各種の録音設定は、メニューから切り換えることもできます。 ■ メニューについて (97 ページ)
- ・録音シーンを設定した後、メニューで録音設定を変更すると、録音シーンセレクトは「OFF」になります。

録音する

本機の内蔵マイクで録音します。

録音シーンセレクトで「音楽」を選択した場合や、ALCを「OFF」に設定している場合は、 録音する内容や音の大きさに合わせて、手動で録音レベルを調節して録音します。

1 本機の電源を入れる☞ 電源を入れる (32 ページ)



2 録音するフォルダを選択する 「★デ フォルダを切り換える (27 ページ)



- **3** 録音シーンを選択する 録音シーンを選択する (45ページ)
 - ・「音楽」を選択、または ALC を「OFF」に設定 している場合は手順型に進み、録音レベルの調 整を行なってください。

(画面右上に数字が表示されている場合は、ALC がオフに設定されています。)

・「音楽」以外を選択、または ALC を「ON」に 設定している場合は録音レベルの調整は不要で す。手順⁵に進んでください。





表示あり

EIIII: SD MP3 128 k





録音レベルを調整する(録音シーンの設定 が「音楽」、または ALC 設定が「OFF」の場 合のみ)

以下の手順で録音レベルの調整を行なってくださ い。


- ①録音ボタンを押す 録音スタンバイ画面が表示されます。
 - ・この状態ではまだ録音を行っていません。



②楽器演奏などを録音する場合は、マイクに向 かって実際に録音する音を鳴らす レベルメーターが左右に振れます。レベルメー ターが右に振れるほど、大きな音で集音してい ることを表します。

③ ┃ ● ┃ / ▶ ┃ ボタンを押して、録音レベルを調整す る

・ボタンを押すと録音レベル表示が 0 から 30 の範囲で調整できます。録音レベルはマイク 感度ごとに設定できます。録音レベル 0 の場 合は無音が録音されます。

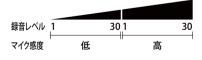

(次ページにつづく)





・録音 LED が点灯しない範囲で、できるだけ大 きく集音する(レベルメーターが右に振れる) ように

ボタンを押して録音レベルを上げ てください。



- ・録音 LED が点灯した場合は、録音 LED が消 えるところまで┫ボタンを押して録音レベ ルを少し下げてください。
- ・録音レベルを 1 まで下げても録音 LED が点灯 する場合は、マイク感度を「低」に設定して ください。

録音レベルを 30 まで上げてもレベルメー ターが適切な録音レベルに達しない場合は、 マイク感度を「高」に設定してください。

▼マイク感度を切り換える(104ページ)

- ・適切な録音レベルは、録音したい音が最も大 きくなった場合でも、レベルメーターが右に 振り切れることなく録音 LED が点灯しない状 態です。
- ※メニュー設定で、録音 LED が「OFF」に設定 されている場合は、録音 LED は点灯しません。 (122 ページ)













録音レベルが 小さすぎる場合

-40 -30 -20 -12 -6 -3 🚱 35 H25M45s

録音レベルが 大きすぎる場合

Mic Level 30

-40 -30 -20 -12 -6 -3 @

35н25м45s

ellib SD

PCM 48K Mic Level 4

PCM 48K



録音ボタンを押す

録音 LED が点灯し、録音を開始します。

・録音中は、本機をさわったり、動かしたりしな いでください。接触音が録音されます。



/フォルダ名



録音残時間

録音経過時間



- ・ 録音中に録音ボタンを押すと、録音を一時停止 します。もう一度押すと、録音を再開します。
- 録音中にインデックスをつけることができま。 す。

『 インデックスを付ける(69ページ)

- ・ 録音中、ヘッドホンから、録音している音声を モニターすることができます。 音量は音量 (+ /一) ボタンで調整できます。
- ・手順2で設定したフォルダに録音ファイルが保 存されます。





停止/戻るボタンを押す

録音 LED が消灯し、録音を終了して基本画面に戻 ります。





録音 EQを設定する

録音 EQ 機能を使用することにより、低音域を強調して録音したり、中音域を強調して録音するなど、お好みの音質で録音することができます。

- 録音 EO はマイク録音(A~Dフォルダへの録音)の場合に設定できます。
- 録音 EQ は録音スタンバイ状態(録音シーンセレクトで「音楽」を選択時、またはメニューで ALC を「OFF」に設定時)でのみ設定可能です。

録音する(47ページ)

プリセット録音 EO について

あらかじめプリセットされている「FLAT」、「RECOMMEND」、「SUPER BASS」、「BASS」、「MIDDLE」、「BASS&TREBLE」、「TREBLE」、「SUPER TREBLE」の8種類の録音 EQ と、5 バンドの録音レベルを自由に設定できる「USER」から選択することができます。 プリセット録音 EQ の特徴は、以下のとおりです。

FLAT	RECOMMEND	SUPER BASS	BASS	MIDDLE	BASS&TREBLE	TREBLE	SUPER TREBLE
FLAT	EIIII SD MIC	EIIII MIC SUPER BASS ► *12 = = = = =	EIIII SP MIC	SP SP SP ST	EIIII SP MIC ■ BASS&TREBLE >	TREBLE >	EIIID SD MIC SUPER TREB E S **2 = 1 = 1 = 1
-12 150 500 % 4k 12k	0 -12 ISD S00 1k 4k 12k	12 ISO SOO 1k 4k 12k	12 S0 S00 1k 4k 12k	0 -12 ISD S00 1k 4k 12k	12 150 500 1k 4k 12k	0 -12 ISO SOO % 4k 12k	12 150 500 16 46 126
内蔵ステレ	内 蔵 X-Y マ	低音域をよ	低音域をや	中音域を強	低音域と高	高音域をや	高音域をよ
オマイクで	イクでの推	り強調して	や強調して	調して録音	音域をやや	や強調して	り強調して
の推奨設定	奨設定で	録音します。	録音します。	します。	強調して録	録音します。	録音します。
です。	す。				音します。		

- 「USER」の出荷時の設定は、「FLAT」と同様です。
- ・ プリセットされている 8 種類の録音 EQ モードは、設定内容の変更(調整)はできません。 細かい設定内容の変更を行いたい場合は、「USER」を選択してください。

☞ 録音 EQ をお好みの音質に設定する(53 ページ)

プリセット録音 EQ 設定のしかた

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (32 ページ)



2 マイク ALC の設定を「OFF」に切り換える、 または録音シーンセレクトで「音楽」を選 択する。

マイク ALC 設定を切り換える (105 ページ)

- 3 録音するフォルダを選択する

 □☞ フォルダを切り換える (27ページ)

 ・ A ~ D フォルダを選択してください。
- フォルダ

4 録音ボタンを押す 録音スタンバイ画面が表示されます。





5 メニュー / プレイリストボタンを押す 録音設定画面が表示されます。





6 音量(+ / -)ボタンを押して[録音 EQ] を選択し、再生 /OK ボタンを押す





選択した録音 EQ に設定され、録音設定画面に戻ります。

8つのプリセット録音 EQ と、自由に設定を変更できる「USER」から選択できます。

 「USER」を選択した場合は、「録音 EQ をお好み の音質に設定する」(F 53 ページ)を参照の上、 設定してください。





- 8 メニュー / プレイリストボタンを押す録音スタンバイ画面に戻ります。
 - 録音レベルを調整した後、もう一度録音ボタン を押すと、録音が開始されます。
 - 録音 EQ 設定中にキャンセルして戻るには、停止/戻るボタンを押します。





• 録音 EQ の設定は、本機の電源を切ったり、電池交換を行ったりしても保存されます。ただし、電源を切らずに電池交換を行った場合は、設定は保存されません。

録音 EQ をお好みの音質に設定する(USER 選択時のみ)

録音 EQ で「USER」を選択している場合、録音 EQ の 5 バンドの各レベルを自由に設定することができます。

1 録音 EQ 設定で「USER」を選択する□ プリセット録音 EQ 設定のしかた (52 ページ)

2 音量(一)ボタンを押す 150Hz 帯が黒色バー表示になり、選択されます。






3 ★★/♪♪ボタンを押して、変更したい周波数 帯を選ぶ

選択している周波数帯が黒色バー表示になります。





 「150H z」、「500H z」、「1k H z」、「4kHz」、「12kHz」 の周波数帯の調整ができます。

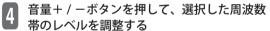

 $-12dB \sim 12dB$ (25 段階) まで、1dB ごとに調整できます。dB の数字が大きいほど強調されます。

- ・ 音量(+)ボタンを押すとレベルが大きくなります。
- ・ 音量(-)ボタンを押すとレベルが小さくなります。
- ・他の周波数を変更する場合は手順3と手順4の 操作を繰り返してください。
- 途中で設定を中止するときは、停止/戻るボタンを押してください。手順1の画面に戻ります。





再生/OK ボタンを押す「USER」の設定を完了し、録音設定画面に戻ります。





5 メニュー / プレイリストボタンを押す 録音スタンバイ画面に戻ります。






- ・ 設定途中で停止 / 戻るボタンを 2 回押すと録音スタンバイ画面に戻ります。
- ・ 録音 EQ の「USER」設定は本機の電源を切ったり、電池交換を行ったりしても保存されます。ただし、電源を切らずに電池交換を行った場合は、設定は保存されません。

外部機器から録音する

コンポやラジカセ、CD・MD プレーヤーなど外部機器と接続して、音楽などを録音することができます。

- 本機のマイク端子と外部機器の音声出力端子をつなぐ
 - ・ 市販のオーディオケーブル(ステレオミニプラ グ:3.5 φ 、抵抗なし)を使用してください。

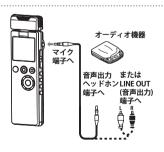

(次ページへつづく)

2 本機の電源を入れる 「☞ 電源を入れる (32 ページ)



外部入力切り換えスイッチを「ライン」に切り換える☆ 録音モードを切り換える (103 ページ)



4 外部音源を再生し、本機の録音ボタンを押 して録音を始める




- ・ LINE(L) フォルダに録音されます。
- ・ 録音を始める前に事前に試し録音を行い、外部機器で録音の調整を行ってください。 音量が大きすぎると、音割れの原因になります。
- 停止 / 戻るボタンを押して録音を停止し、外部機器の再生を停止する。



・ 再生側の音量が最大でも、ライン録音した音が小さい場合、外部入力切り換えスイッチをマイクに設定し、録音レベルを調整して録音してください。この場合、選択したマイクフォルダ(A \sim D)に保存されます。

再生する

再生の基本操作

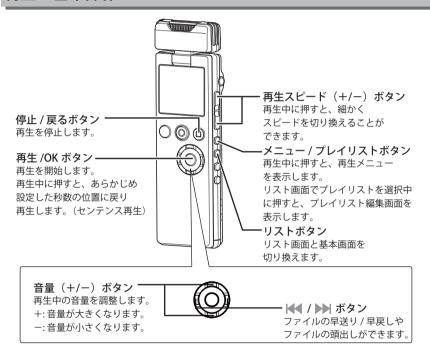

ファイルを再生する

本機で録音したファイルを再生します。

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (32 ページ)



2 リストボタンを押す リスト画面が表示されます。





3 フォルダ / インデックスボタンを押し、再生 したいファイルのあるフォルダを選択する



ボタンを押すごとに、リスト表示のままフォル ダが切り換わります。

A ~ D: マイク録音したファイル L: ライン録音したファイル M: パソコンから取り込んだファイル P1 ~ P5: M フォルダ内に用意されているプレ イリスト

前:ごみ箱

・右図は、MIC_A(A)フォルダを選択した場合です。



4 音量(+ / ー)ボタンを押し、再生するファ イルを選択する





5 再生 /OK ボタンを押す 基本画面に戻りファイルが再生されます。





6 停止/戻るボタンを押す 再生を停止し、基本画面に戻ります。





再生中の画面表示

再生中の液晶画面の表示は、再生するフォルダにより異なります。 すべての画面を一度に表示することはできません。

● MIC A ~ D (A ~ D)、LINE (L) フォルダ

ビットレート (MP3)、サンプリング周波数 (PCM)



● MUSIC (M) フォルダ

ビットレート (MP3, WMA)、サンプリング周波数 (PCM)



- ファイルによっては、再生経過時間と実際の経過時間が異なる場合があります。
- ファイルによっては登録されたアーティスト名や曲名などが表示されないことがあります。
- ・再生中、長い曲ファイル名はスクロール表示します。

早送りをするには

▶▶ ボタンを 1 秒以上押し続けると早送りが始まります。早送り開始後は、指を離しても早送りは継続されます。

通常の再生速度に戻すには再生/OKボタンを押します。

早戻しをするには

■ ボタンを 1 秒以上押し続けると早戻しが始まります。早戻し開始後は、指を離しても早戻しは継続されます。

通常の再生速度に戻すには再生/OKボタンを押します。

ファイルの頭出し(ファイル送り/ファイル戻し)をするには

再生中*または停止中に▶▶|をポンと1回押すごとにファイル送りします。

★をポンと1回押すごとにファイル戻しします。

* タイムスキップ設定時は、タイムスキップ機能がはたらきます。

インデックス送り / インデックス戻しをするには

インデックスを付けたファイルの再生中*に▶▶をポンと1回押すごとに次のインデックスに送ります。 ■ ● をポンと1回押すごとに前のインデックスに戻ります。

『 インデックスを付ける (69 ページ)

*タイムスキップ設定時は、タイムスキップ機能がはたらきます。

タイムスキップ(送り/戻し)をするには

タイムスキップ機能を設定した状態で、再生中に **◆◆**または **◆▶**をポンと 1 回押すごとに、設定された時間の間隔だけタイムスキップします。

▶ タイムスキップを設定する(114ページ)

- ・ 設定したタイムスキップより近い位置に、ファイルの頭出し位置やインデックスマーク がある場合は、その位置にタイムスキップします。
- ・タイムスキップ設定中に、ファイル送り/戻しするには、一度ファイルの再生を停止してからⅠ◀または▶▶をポンと一回押します。

再生に関する機能と設定

本機は、語学学習や会議録音の再生などに効果的に使える様々な機能を搭載しています。詳しくは、下記ページを参照してください。

機能	効果	設定内容
早聞き、遅聞き (63 ページ)	再生スピードを早くしたり、遅くしたりすることができます。聞き取りにくい音声は遅く、早く聞きたい場合は早くすることで、便利に使うことができます。	MP3: 50 ~ 200% WMA: 50 ~ 120%
時間指定サーチ (67 ページ)	ファイルの指定した再生位置にスキップして、再生することができます。	_
A-B リピート □ (64 ページ)	再生中のファイルの一部分(A 点と B 点)を指定し、 繰返し聞くことができます。	_
センテンス再生 【~ (66ページ)	再生中のファイルを設定した秒数だけ戻して再生する 機能です。音楽の短いフレーズや、語学学習などで聞 き逃した場合にワンボタンで戻ることができます。	1~5秒
タイムスキップ □ (61、114 ページ)	再生中のファイルをあらかじめ設定した時間だけス キップし、再生することができます。	OFF、10秒、30秒、1分、 5分、15分
ノイズキャンセル 【~ (65 ページ)	再生時に雑音やノイズがある場合、ノイズキャンセル 機能を使用することで音声が聞き取りやすくなりま す。	OFF、弱、強、 Low Cut
リピートモード 『ギ (112 ページ)	ファイルのリピートモードを設定することができま す。	OFF、ONE、ALL、 RANDOM
サウンド EQ 『~ (115 ページ)	お好みの音質で再生することができます。	FLAT、BASS1、BASS2、 POP、ROCK、JAZZ、 USER
インデックス機能 「S (61、69ページ)	インデックスマークをつけることで、後で聞くときに素早く頭出しができます。(ミュージック / ごみ箱フォルダでは使用できません。)	_

早聞き / 遅聞き機能

語学学習や楽器演奏での聞き取りにくい箇所は再生スピードを遅く、会議の内容は早くといったように、必要に応じて再生スピードを調節して聞くことができます。音声はデジタルで自動調節され、音程が変わることなく聞くことができます。

再生スピードを早くしたいときは、再生中に、再生スピード(+)ボタンを押す ボタンを押すごとに再生スピードが早くなります。



再生スピードを遅くしたいときは、再生中に、再生スピード(一)ボタンを押す ボタンを押すごとに再生スピードが遅くなります。



・「SLOW」再生は5%ごとに、「FAST」再生は 10%ごとに段階的に再生スピードを切り換える ことができます。

	NORMAL	SLOW	FAST
アイコン	なし	SI►	F₩
MP3	100%	50%から	100%から
		100%までは	200%までは
		5%ごと	10%ごと
WMA	100%		100%から
		100%までは	120%までは
		5%ごと	10%ごと

A-B リピート (部分リピート) 再生を行う

再生中のファイルの一部分(A 点から B 点まで)を指定し、繰り返し再生することができます。

- A-B リピートを行うファイルを再生するI→ ファイルを再生する (58 ページ)
- 2 A-B リピート再生の開始位置でシーン /AB リピートボタンを押す 開始位置表示が点灯します。





開始位置表示

A-B リピート再生の終了位置でシーン /A-B リピートボタンを押す A-B リピート再生を解除するまで繰り返し再生し





Δ-R リピート表示

- ・ A-B リピート再生中に次の操作を行うと A-B リピートが解除されます。
 - もう一度 A-B リピートボタンを押す
 - 停止 / 戻るボタンを押す
 - **|◀ | / ▶ |** ボタンを押す

ます。

- A-B リピート再生中にも、再生スピードの変更(IFF 63 ページ)をしたり、インデックス(IFF 69 ページ)をつけたり、センテンス再生(IFF 66 ページ)を行ったりすることができます。
- ・ A 点と B 点の間隔が短すぎる場合、A-B リピートの設定ができません。
- ・ A 点を設定後、B 点を設定しなかった場合、そのファイルの末尾が B 点になります。
- ・ファイルをまたいでの A-B リピートはできません。

ノイズキャンセル機能を使う

再牛時に雑音やノイズがある場合、ノイズキャンセル機能を使うことで、音声が聞きやすくな ります。

本機の電源を入れ(または再生中に)、メ ニュー / プレイリストボタンを押す





- 音量 (+/-) ボタンを押して「再生設定] を選択し、再生/OK ボタンを押す 【再生設定】メニューが表示されます。
 - ・ 再生中の場合は、手順3の画面が表示されます。





音量(+/-)ボタンを押して[ノイズキャ ンセル〕を選択し、再生 /OK ボタンを押す 【ノイズキャンセル】設定画面が表示されます。





音量(+/-)ボタンを押してお好みの設定 を選択し、再生/OKボタンを押す

OFF: ノイズキャンセルを設定しません。

弱:弱いノイズキャンセル効果です。

強:強いノイズキャンセル効果です。

Low Cut: 低い周波数の音を減衰させます。





メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

- ノイズキャンセルを設定すると画面にアイコン が表示されます。
- 録音状態によっては、雑音が軽減しない場合が あります。
- Mフォルダに保存した音楽CDなどのファイル や本機でマイク録音した音楽を再生する場合 は、「OFF」に設定してください。




センテンス再生を行う

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻して再生できる機能です。音楽の短いフレーズや、 重要な音声を聞き逃したときなどに便利です。

再牛中に再牛 /OK ボタンを押す

あらかじめ設定した秒数の位置に戻って再生しま す。

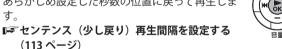



- もう一度戻して聞きたい場合は、もう一度センテンス再生ボタンを押します。
- A-B リピートを行っている場合は A-B リピート設定区間内でヤンテンス再生を行います。
- ・戻す秒数が、現在の再生位置より長い場合はファイルの最初から再生を行います。
- ・ 最大で、再生中ファイルの先頭まで戻りますが、ファイルをまたいで(1つ前のファイルに) 戻ることはありません。

時間指定サーチを行う

ファイルの再生位置を時間指定し、指定した位置から再生することができます。

1 本機の電源を入れ(または再生中に)、メニュー / プレイリストボタンを押す



メニュー

2 音量 (+/-) ボタンを押して [再生設定] を選択し、再生 /OK ボタンを押す 【再生設定】メニューが表示されます。





3 音量 (+ / ー) ボタンを押して [時間指定サーチ] を選択し、再生 /OK ボタンを押す 【時間指定サーチ】設定画面が表示されます。





4 現時間を指定する (M)、分(M)、秒(S) を選択します。

音量 (+/-)ボタンを押すごとに数値が変更します。 000H00M00S ~ 999H59M59S 時間 公 か





📘 再生 /OK ボタンを押す

指定した位置にスキップし、ファイルが再生され ます。





・時間指定サーチは選択中のファイルでのみ行なうことができます。

MUSIC フォルダの再生について

MUSIC(M)フォルダはパソコンから MP3、WMA および本機で録音した WAV ファイルを取り込んで再生するフォルダです。 MUSIC(M)フォルダの中にお好みのフォルダを作成し、その中にファイルを転送して再生することもできます。

IF Windows Media Player で音楽ファイルを転送する(149 ページ)

■ MYLIST1 ~ 5 ファイルについて

MUSIC フォルダには、あらかじめ5つのプレイリスト用ファイル(MYLIST1 ~5)が用意されています。 MUSIC フォルダ内のファイルを各 MYLIST に登録することで、お好きな順番で再生することができます。


レデプレイリスト機能(MUSIC フォルダのみ)(78ページ)



■ MUSIC フォルダのソート(並べ替え)について

MUSIC フォルダでは、フォルダ内にあるファイルのファイル名の先頭の数字によって、昇順(小さい順)に自動で並べ替えられます。

先頭の数字が「 $001 \sim$ 」、「 $01 \sim$ 」、「 $1 \sim$ 」と混在している場合は、「 $001 \sim$ 」が最も優先され、次に「 $01 \sim$ 」、「 $1 \sim$ 」の順に並べ替えられます。

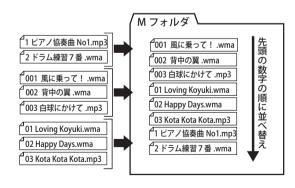

編集する

インデックスを付ける / 消去する

インデックスを付けると、再生時に頭出し操作ができるため、聞きたい位置をすばやくさがすことができます。

▶ インデックス送り / インデックス戻しをするには(61ページ)

インデックスを付ける

・ MUSIC(M) フォルダ、LINE(L) フォルダ、ごみ箱(´´´´´´´´´´)フォルダのファイル及び、タイマー 録音中は、インデックスをつけることはできません。

録音中、録音一時停止中または再生中に、 インデックスを付けたい位置でフォルダ / イ ンデックスボタンを押す





「インデックス記録中」と表示され、インデック スが記録されます。

- インデックスを付けた後も、録音または再生は 続きますので、同様の操作で別の箇所にイン デックスをつけることができます。
- インデックスをつけたファイルをファイル分割 するとインデックスは消去されます。
- インデックスは、最大36個までつけることができます。

インデックスを消去する

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (32 ページ)



2 インデックスを消去するファイルがある フォルダを選択する IF フォルダを切り換える (27 ページ)



3 |◀◀/▶▶|ボタンを押して、インデックスを消去するファイルを選択する





4 消去ボタンを押す 【消去メニュー】が表示されます。





5 音量 (+、一) ボタンを押して [インデックス] を選択し、再生 /OK ボタンを押す 【インデックス消去】画面が表示されます。





6 ★ / ▶ ボタンを押して、「実行」を選択する

・ インデックスの消去を途中でやめる場合は、[取 消] を選択してください。



em 🛱

7 再生 /OK ボタンを押す

「消去実行中」と表示された後、インデックスが 消去され、基本画面に戻ります。

- インデックスを消去しても音声は消去されません。
- ・ファイル内に複数のインデックスが付けられている場合であっても、インデックスを個別に消去することはできません。ファイル内のインデックスはすべて一括で消去されます。





消去実行中

録音したファイルを分割する

本機で録音した1つのファイルを2つに分割することにより、不要部分のカットや必要部分を抜き出すことができます。

- MUSIC (M) フォルダ、ごみ箱(m) フォルダのファイルは、分割できません。
- ・ファイル分割するには、本体メモリ(または microSD カード)の空き容量が必要です。
- フォルダがいっぱいのときは、ファイル分割できません。





分割したい場所で停止ボタンを押す





3 メニュー / プレイリストボタンを押す メニュー画面が表示されます。





4 音量(+、一)ボタンを押して [編集設定] を選択し、再生 /OK ボタンを押す 【編集設定】画面が表示されます。





5 音量 (+、-) ボタンを押して [ファイル分割] を選択し、再生 /OK ボタンを押す 【ファイル分割】 画面が表示されます。





- 6 ★★/▶★ボタンを押して、「実行」を選択する
 - ファイルの分割を途中でやめる場合は、 「取消」を選択してください。





7 再生 /OK ボタンを押す

「ファイル分割 実行中」→「ファイル分割 完了!」 と表示され、ファイルが分割されます。

- ・ 分割中は録音 LED が点滅します。
- ファイル分割が完了するとフォルダ内のファイルが1つ増えます。
- インデックスをつけたファイルを分割すると、 インデックスは消去されます。
- ファイル分割した際、指定した場所から前後に ずれが生じる場合があります。
- 本体メモリ(または microSD カード)の空き容量がない場合や、すでに 199 ファイル録音されているフォルダでは、ファイル分割できません。








■ファイル分割のしくみと分割後のファイル名の付き方

例:001A_081120_1200.MP3 ファイルを分割する。

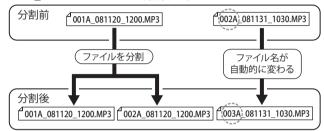

001A_081120_1200.MP3 のファイルを分割すると、002A_081120_1200.MP3 のファイルが作成されます。ただし、フォルダ内に同じファイル番号のファイルが存在する場合は、分割後のファイルが優先され、もともとあったファイルのファイル番号が変更になります。例えば、ファイル名 001A_081120_1200.MP3 を分割すると 001A_081120_1200.MP3 と 002A_081120_1200.MP3 が作成され、フォルダ内に先に存在していた 002A_081131_1030. MP3 は 003A_081131_1030.MP3 にファイル番号が変更されます。

分割した部分が前後のファイルで重複します。重複する時間と分割に必要なファイルの 録音時間は下表の通りです。

録音モード		重複する時間	ファイル録音時間
MP3	32kbps	約8秒	約 16 秒以上
	64kbps	約4秒	約8秒以上
	128kbps	約2秒	約4秒以上
	192kbps	公力 1 払い いて	約2秒以上
	320kbps		
PCM	44.1kHz	約1秒以下 	
	48kHz		

フェードイン / フェードアウト

本機で PCM 録音した WAV ファイルにフェードイン / フェードアウト効果を追加することができます。

フェードインは、ファイルの先頭の音量を少しずつ上げていき、フェードインします。 フェードアウトは、ファイルの最後の音量を少しずつ下げていき、フェードアウトします。 フェードイン / フェードアウト効果を追加したファイルは元に戻せません。効果を追加する前に、必ずパソコンにバックアップをとってください。

1 本機の電源を入れる 「常電源を入れる (32 ページ)



2 フェードイン(またはフェードアウト)するファイルがあるフォルダを選択する 「『フォルダを切り換える(27ページ)



3 【◀【/♪】ボタンを押して、フェードイン(またはフェードアウト)するファイルを選択する。





4 メニュー / プレイリストボタンを押す メニュー画面が表示されます。





音量(+、-)ボタンを押して[編集設定] を選択し、再生/OKボタンを押す 【編集設定】画面が表示されます。





音量(+、-)ボタンを押して「フェード イン(またはフェードアウト)〕を選択し、 再生 /OK ボタンを押す 【フェードイン】(または【フェードアウト】) 設





音量(+、-)ボタンを押してフェードイ ン(またはフェードアウト)させる時間を 設定する





1~8秒の範囲で設定することができます。

再生 /OK ボタンを押す

定画面が表示されます。

「フェードイン実行中」(または「フェードアウト 実行中」)と表示された後、【フェードイン完了】 画面(または【フェードアウト完了】画面)が表 示されます。

試聴 : 作成したファイルの冒頭部分(または 末尾部分) を最長約 10 秒間試聴でき

ます。

上書保存:フェードイン(またはフェードアウト)

機能を確定します。確定後は元の状態

に戻すことはできません。

取消 :フェードイン機能を取消します。





elli sp




9 音量(+ / -)ボタンを押して [試聴] を選択し、再生 /OK ボタンを押す

フェードイン(またはフェードアウト)効果のついたファイルが再生されます。





10 試聴した内容で OK であれば、音量(+ / -) ボタンを押して [上書き保存] を選択し、 再生 /OK ボタンを押す

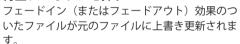

・ 試聴した後、ファイルを上書き保存しない場合 は、音量(+ / ー)ボタンを押して [取消] を 選択し、再生 /OK ボタンを押してください。





- ・ フェードイン / フェードアウト機能は、本機で PCM 録音した WAV ファイルのみ使用できます。
- 10 秒以下のファイルにはフェードイン / フェードアウト機能は使えません。
- 本体メモリ(または microSD カード)に空き容量がない場合は、フェードイン / フェードアウトできません。


プレイリスト機能(MUSIC フォルダのみ)

本機にはあらかじめ MUSIC(M)フォルダ内に本機で編集できる 5 つのプレイリストファイル(MYLIST1~5.M3U)が用意されています。MUSIC(M)フォルダ内のお好みの曲を、お好みの順番で再生することができます。

- ・プレイリストに登録できるのは、MUSIC(M)フォルダ内のファイルのみです。
- MYLIST1~5は削除することはできません。
- ・ MYLIST はパソコンで編集しないでください。
- ・1つの MYLIST につき、99ファイルが登録できます。

プレイリスト (MYLIST) にファイルやフォルダを登録する

- **1** MUSIC(M)フォルダを選択する 「『フォルダを切り換える(27ページ)
- 2 音量 (+/-) ボタン、★★/▶→ボタンを押してプレイリストへ登録したいファイルまたはフォルダを選択し、メニュー/プレイリストボタンを押す【マイリストへ追加】画面が表示されます。

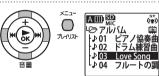

が登録されます。





プレイリスト (MYLIST) の再生順を変更する

プレイリストに登録されているファイルの再生順を変更します。

フォルダ / インデックスボタンを押して、音量(+/-)ボタン、(◀◀/▶▶)ボタンで [P1] ~ [P5]を選択し、再生/OKボタンを押す選択したプレイリストがリスト表示されます。





2 音量 (+/-) ボタンを押して再生順を変更 したいファイルを選択し、メニュー/プレイ リストボタンを押す 【マイリスト編集】画面が表示されます。





3 音量(+ / ー)ボタンを押して [曲順変更] を選択し、再生 /OK ボタンを押す





4 音量(+/ー)ボタンを押して選択したファ イルを再生したい順番の位置に移動する 選択中のファイルのアイコンが→に変わります。





5 再生 /OK ボタンを押す プレイリストの再生順が変更されます。





プレイリスト (MYLIST) のファイルを 1 件消去する

プレイリストに登録されているファイルの登録を消去します。

- プレイリスト内のファイルを消去しても、元となるファイルは消去されません。
- 1 フォルダ / インデックスボタンを押して、音量 (+ / -) ボタン、 | ◆ | / ▶ | ボタンで消去したいファイルのあるプレイリスト [P1] ~ [P5] を選択し、再生 /OK ボタンを押す選択したプレイリストがリスト表示されます。





- 2 音量(+/-)ボタンを押して消去したいファイルを選択し、メニュー/プレイリストボタンを押す
 - ・ ここではファイル 01 を消去します。





3 音量 (+ / -) ボタンを押して [消去] を選択し、再生 /OK ボタンを押す





- - ファイル 01 が消去され、MYLIST には 02 ~ 04 のファイルのみ登録されています。







プレイリスト (MYLIST) のファイルを全件消去する

プレイリストに登録されている全てのファイルの登録を消去します。

- ・プレイリスト内のファイルを消去しても、元となるファイルは消去されません。
- 1 フォルダ / インデックスボタンを押して、音量(+/-)ボタン、 ► / ト ボタンで全件 消去したいプレイリスト [P1] ~ [P5] を 選択し、再生 /OK ボタンを押す 選択したプレイリストがリスト表示されます。





- 🤈 メニュー / プレイリストボタンを押す
- メニュー
- 3 音量 (+/-) ボタンを押して [一括消去] を選択し、再生/OK ボタンを押す











タイマー機能を使う

タイマー予約を設定する

あらかじめ設定した時間に、マイク録音をしたり、ファイルの再生や BEEP 音を鳴らしたりすることができます。

タイマー予約設定は、録音と再生で一部手順が異なります。

タイマー予約録音 / 再生の設定をします。

ライン入力はタイマー予約できません。

■ 雷池の残量について (33 ページ)

▶ カレンダー (日時) を設定する (39ページ)

1 本機の電源を入れ、停止中にメニュー/プレイリストボタンを押すメニュー画面が表示されます。





2 音量 (+/-) ボタンを押して [共通設定] を選択し、再生 /OK ボタンを押す 【共通設定】画面が表示されます。





3 音量(+/-) ボタンを押して[タイマー設定]を選択し、再生/OK ボタンを押す 【タイマー】画面が表示されます。





4 音量 (+/-) ボタンを押して設定する項目 を選択し、再生/OK ボタンを押す 選択した項目の設定画面に移ります。各項目の設 定方法は83ページ~85ページを参照ください。





■タイマーの ON/OFF の設定

 音量(+/-) ボタンを押して [ON] または [OFF] を選択する

OFF:タイマーを実行しません ON:タイマーを実行します

② 再生 /OK ボタンを押す





■繰り返しの設定

① 音量(+/-)ボタンを押して[1回]、[毎日]、 [曜日指定]を選択する

1回 : 指定時刻に一回だけ予約録音(再生)

します

毎日 : 指定時刻に毎日予約録音(再生)します 曜日指定: 指定した曜日の指定時刻に予約録音(再

生) します

② 再牛 /OK ボタンを押す





■曜日の設定(繰り返しの設定で「曜日指定」を 選択した場合のみ)

- ① 音量(+/-)ボタン、I◀◀/▶▶Iボタンを押して希望の曜日を選択し、再生/OK ボタンを押してチェックを入れる
 - ・ 曜日は複数指定できます
 - チェックを取り消す時はもう一度再生 /OK ボタンを押します
- ② 音量 (+/-) ボタン、 |◀◀/▶▶|ボタンを押して[確定]を選択し、再生/OK ボタンを押す







■開始時間の設定

- ●
 がメンを押して開始時間の「時」:「分」 を選択する
- ② 音量 (+/-) ボタンを押して数値を変更する
 - AM12:00 は午前 0:00、PM12:00 は正午です
- ③ 再牛 /OK ボタンを押す



- ① I◀◀/▶▶|ボタンを押して終了時間の「時」:「分」を選択する
- ② 音量 (+/-) ボタンを押して数値を変更する
 - AM12:00 は午前 0:00、PM12:00 は正午です
 - ・ 開始時間から終了時間までの設定可能時間は最 大 12 時間です
- ③ 再生/OK ボタンを押す

■動作の設定

① 音量 (+/-) ボタンを押して[再生]また は[録音]を選択する

再生:タイマーの設定時刻になると、ファイルの 再生を開始します

録音:タイマーの設定時刻になると、録音を開始 します

② 再生 /OK ボタンを押す













■再生先の設定(動作の設定で「再生」を選択した場合のみ)

① 音量(+/-) ボタンを押して [BEEP] または[ファイル再生] を選択する

BEEP: BEEP 音を鳴らします

ファイル再生:選択したファイルを再生します

- 「ファイル再生」を選択するとリスト画面(28 ページ)に切り換わります。再生したいファイル(プレイリスト内のファイルを除く)を選択してください。
- ② 再生 /OK ボタンを押す





■音質の設定(動作の設定で「録音」を選択した場合のみ)

- ① 音量(+/-)ボタン、|◀◀/▶▶|ボタンを押して録音モードを選択する
 - ・録音シーンセレクト (45 ページ) やメニュー の録音モード設定 (103 ページ) とは関係なく、 設定した音質でタイマー録音します。



② 再生 /OK ボタンを押す

■録音先の設定(動作の設定で「録音」を選択した場合のみ)

- ① 音量(+/-)ボタン、|◀◀/▶▶|ボタンを押して録音するフォルダを選択する
 - MIC_A_SD ~ MIC_D_SD へ録音する場合はあらかじめ本機に microSD カードをセットしてください





② 再生 /OK ボタンを押す

■タイマー設定の完了

- ① 音量 (+/-) ボタンを押して[完了]を選 択する
- ② 再牛 /OK ボタンを押す
 - 登録したタイマーの設定内容が確定し、【共通 設定】画面に戻ります。
- ③ メニュー/プレイリストボタンを押す
 - ・ 基本画面に戻ります。タイマー設定が ON になっ ている場合は、画面に色が表示されます。









:MP3 192kbs

音先:MIC A

知っておくと便利です

- ・カレンダー設定が初期化された場合、全てのタイマー設定は OFF になります。
- ・タイマー再生でファイル再生を設定後に、選択したファイルを消去した場合や、セ キュリティ設定を解除していない状態で本体メモリのファイルをタイマー再生した 場合、タイマー設定時刻になるとファイル再生の代わりに BEEP 音が 30 秒間鳴ります。
- ・次のような場合は、タイマー予約録音(再生)が正しくできないことがあります。
 - 本体メモリ (または microSD カード) の残容量が少なく指定した時間分のタイマー 予約録音ができない場合
 - microSD カードのファイル (再生) またはフォルダ (録音) を指定している状態で、 microSD カードが入っていない場合
 - 録音ファイル数の上限を超えた場合
 - パソコンなどと接続していて、タイマー開始時刻になっても動作できない場合
 - タイマー録音中(再生中)に、電池/電源が切れた場合
- 何らかの理由により、タイマーが動作しなかった場合は、歳または®と「タイマー 動作が実行できませんでした」が表示されます。
 - 図:繰り返しの設定が「1回」でタイマー録音に失敗した場合。タイマーは「OFF」になっています。
 - 🚵:繰り返しの設定が「毎日」、「曜日設定」でタイマー録音に失敗した場合。タイマーは継続して「ON」のままです。

消去する

ごみ箱機能について

ごみ箱機能を「ON」に設定すると、本機で消去したファイルはごみ箱(´´m´)フォルダに移動されます。ごみ箱(´´m´)フォルダの中のファイルは元に戻すことができるので、間違って消去した場合でも安心です。

お買い上げ時は、ごみ箱機能が「ON」に設定されています。ごみ箱機能を「OFF」に設定すると、ファイル、フォルダの消去を行なった場合、データは本体メモリ(または microSD カード)から消去され、元に戻すことができません。誤消去防止のため、ごみ箱機能を「ON」にすることをおすすめします。(瓜辛 126ページ)

- でみ箱(画) フォルダの最大ファイル数は 199 ファイルです。ごみ箱に 199 ファイルある場合は、それ以上のファイルを削除できないため、ごみ箱(画) フォルダ内のファイルを元のフォルダ内に戻すか、ごみ箱フォルダを空にしてください。
 - ごみ箱フォルダ内のファイルを元に戻す(89ページ)
 - ごみ箱内のファイルを空にする(90ページ)参照
- ・M フォルダのファイルは、ごみ箱機能設定が「ON」「OFF」にかかわらず、ごみ箱(値) フォルダに移動しません。本機から完全に消去されます。
- ・ ごみ箱 (値) フォルダにファイルが多くたまると、動作の低下をまねくおそれがあります。 定期的にごみ箱を "空"にすることをおすすめします。
- ・ ごみ箱機能が「ON」のときにファイルを削除しても、録音残時間表示は増えません。
- ・ ごみ箱 (値) フォルダにファイルを移動すると元のフォルダに作成されたインデックス は自動的に消去されます。
- 本体メモリまたは microSD カードをフォーマットした場合は、ごみ箱にあるファイルもすべて消去されます。
- ・ ごみ箱機能を「OFF」にしても、ごみ箱(m) フォルダ内のファイルは消去されません。
- ・ ごみ箱(m) フォルダは、リスト画面では「RECYCLE」と表示されます。

ごみ箱機能設定時のごみ箱フォルダの表示について

●ファイルがない時



●ファイルがある時



- ①ごみ箱フォルダ内のファイル番号
- ②消去前に保存されていたフォルダ
- ③消去前のファイル番号

ごみ箱に移動したファイルのファイル名について

ごみ箱に移動したファイルのファイル名は自動的に変更されます。

例:MIC A フォルダの "001A 081120 1200.MP3" のファイルをごみ箱に移動した場合

001 001 A 081120 1200.MP3

 $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$

- ①: ごみ箱内のファイル番号*(001、002、003…というように、ごみ箱に移動された順番でつけられます)
- ②:ファイル番号(ごみ箱に移動する前のファイル番号です)
- ③:元のフォルダ (A ~ D、L)
- ④:日付(ファイルを録音した日付です)
- ⑤:録音時刻(ファイルを録音開始した時点の時刻です)
- ⑥: 拡張子(ファイル形式です。MP3 録音した場合は MP3、PCM 録音した場合は WAV となります)
- * 本機では表示されません。パソコンでのみ表示されます。

ごみ箱フォルダ内のファイルを元に戻す

- - ・ ごみ箱内のファイルは、再生ボタンで再生する ことができます。



ファイルを選択する

| (記) | (記)

3 音量 (+/-) ボタンで [1 件戻す] を選択 し、再生 /OK ボタンを押す 【ごみ箱から戻す】画面が表示されます。



(票)(票)(ごみ箱)(件戻す)空にする

// |◀ / ▶▶|ボタンで[実行]を選択する



EIII MR (**)
【ごみ箱から戻す】
001A 081120 1200.
ファイルを元の場所へ
戻します
取消 医石

5 再生 /OK ボタンを押す "ごみ箱からファイルを戻しています…"と表示された後、"*の末尾にファイルを戻しました"と表示されます。(*はフォルダ名が入ります)



Mの末尾にファイルを 戻しました OK

- ・ごみ箱内のファイルを元に戻した場合、ファイル名が変わり、元のフォルダの最後尾に 復元されます。
- ・手順5で"*が一杯です。ファイルを戻せません"と表示された場合は元のフォルダのファイル数が制限数に達しています。ファイルを消去して空き容量を増やしてください。(*はフォルダ名が入ります。)

ごみ箱内のファイルを空にする

でみ箱を空にすると、でみ箱内のファイルは完全にメモリから削除されます。元に戻すことはできないので、空にする前に必要なデータはパソコンや外部機器などに保存してください。

・実行する前に、本体メモリと microSD カードのどちらが選択されているかを必ず確認してください。

IF 本体メモリと microSD カードを切り換える(30 ページ)

89 ページの手順3で「空にする」を選択し、 再生 /OK ボタンを押す





2 |<</p>
|
|
| ✓
| ✓
| ✓
| ✓
| ✓
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×<

" ごみ箱を空にしています …" と表示され、ごみ箱 が空になります。







基本画面で停止中に消去ボタンを押して、消去メニューからごみ箱を空にすることもできます。

1件消去する(ファイル消去)

フォルダ内のファイルを1つ選んで消去することができます。

- ・ ごみ箱機能がオフに設定されている場合 (IFF 151 ページ)、一度消去した音声などは元に戻すことができません。消去する前に、必ず録音内容を確認してください。
- ・ M フォルダのファイルは、ごみ箱機能設定が「ON」「OFF」にかかわらず、ごみ箱(値) フォルダに移動しません。本機から完全に消去されます。
- ・操作前に電池の残量が十分にあることを確認してください。
- ・実行する前に、本体メモリと microSD カードのどちらが選択されているかを必ず確認してください。

IF 本体メモリと microSD カードを切り換える(30ページ)

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (32 ページ)



2 リストボタンを押す リスト画面が表示されます。





3 フォルダ / インデックスボタンを押し、消去 したいファイルのあるフォルダに切り換え る



ボタンを押すごとに、リスト表示のままフォル ダが切り換わります。



4 音量(+ / -)ボタンを押して消去するファ イルを選択する



5 消去ボタンを押す 【ファイル消去】画面が表示されます。




©IIII 駅 (学) 【ファイル消去】 001A_081120_1330. 77仲を消去します 取消 実行

- **6** ★★/▶▶ボタンを押して、「実行」を選択する
 - ・ 消去を中止する場合は、 [取消] を選択してください。



© (***) (*

- **¬** 再生 /OK ボタンを押す
 - ●ごみ箱機能がオンに設定されている場合 「消去実行中」の表示後、「ごみ箱に移しました」 と表示され、ファイルがごみ箱に移動します。 もう一度再生 /OK ボタンを押すと、基本画面に 戻ります。

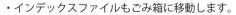

●ごみ箱機能が「OFF」に設定されている場合 「消去実行中」の表示後、ファイルが消去され 基本画面に戻ります。







全件消去する(フォルダ消去)

フォルダ内の全ファイルを一括して消去することができます。

- ・ ごみ箱機能がオフに設定されている場合(IFF 126ページ)、一度消去した音声などは元に戻すことができません。消去する前に、必ず録音内容を確認してください。
- ・ M フォルダのファイルは、ごみ箱機能設定が「ON」「OFF」にかかわらず、ごみ箱(値) フォルダに移動しません。 本機から完全に消去されます。
- ・操作前に電池の残量が十分にあることを確認してください。
- ・実行する前に、本体メモリと microSD カードのどちらが選択されているかを必ず確認してください。

IF 本体メモリと microSD カードを切り換える(30ページ)

1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (32 ページ)



2 リストボタンを押す リスト画面が表示されます。









4 消去ボタンを押す 【フォルダ消去】画面が表示されます。





5 ★ / ▶ ボタンを押して、「実行」を選択する

・ 消去を中止する場合は、 [取消] を選択してく ださい。



CIII)駅 (学) 【フォルダ消去】 MIC_A フォルダ内の ファイルを消去します 取消 展行

🔼 再生 /OK ボタンを押す

- ●ごみ箱機能が「ON」に設定されている場合 「消去実行中」の表示後、「ごみ箱に移しました」 と表示され、ファイルがごみ箱に移動します。 もう一度再生 /OK ボタンを押すと、基本画面に 戻ります。
- インデックスファイルもごみ箱に移動します。
- ●ごみ箱機能が「OFF」に設定されている場合 「消去実行中」の表示後、ファイルが消去され 基本画面に戻ります。







「知っておくと便利です〕

- ・M フォルダのサブフォルダは消去できません。パソコンに接続してパソコン上で消去してください。
- ・ファイル消去とフォルダ消去は、基本画面で停止中に消去ボタンを押して、消去メニューから 実行することもできます。



本体 (内蔵) メモリ /microSD カードを初期化する (フォーマット)

フォーマットを行うと、ごみ箱機能が「ON」の場合でも全てのファイルが完全に消去されます(本体(内蔵)メモリ /microSD カード初期化)。一度消去したファイルは元に戻すことができません。

消去前に必ず本体(内蔵)メモリ /microSD カード内の録音内容を確認してください。全データの消去前に、必要なデータはパソコンや外部機器にバックアップしてください。 ((□ 38、166 ページ)

- ・全データを消去する前に電池の残量が充分にあることを確認してください。
- **1** メニュー / プレイリストボタンを押す メニュー画面が表示されます。



2 音量 (+/-) ボタンを押して [共通設定] を選択し、再生/OK ボタンを押す 【共通設定】画面が表示されます。





3 音量(+/-) ボタンを押して[フォーマット] を選択し、再生/OK ボタンを押す 【フォーマット】画面が表示されます。





4 音量(+ / -)ボタンを押して[内蔵メモリ] または[microSD カード]を選択し、再生 /OK ボタンを押す





4

■ 「実行」を選択し、 再生 / OK ボタンを押す

フォーマット実行中⇒フォーマット完了!と表示され、本体(内蔵)メモリ(または microSD カード)内の全データを消去します。





- ・ 消去を実行しないときは【取消】を選択し、決定ボタンを押します。
- ・消去実行中は、取り消しはできません。
- ・フォーマット中に microSD カードや電池を抜かないでください。
- ・フォーマット中は、録音 LED が点滅します。

メニューボタンを押してメニューを終了する

メニューについて

メニュー操作のしかた

メニュー画面で本機の設定を変更したり、本機の機能を使うことができます。ここでは、基本的なメニュー設定の操作について説明します。

例:録音モードを変更する場合

1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリスト ボタンを押す



メニュー

メニュー項目が表示されます。

2 メニュー項目を選択する 音量(+/-) ボタンを押してメニュー項目を選択し、再生/OK ボタンを押します。 ここでは「録音設定」を選びます。





3 設定項目を選択する 音量(+/-) ボタンを押して設定項目を選択し、 再生/OK ボタンを押します。 ここでは [録音モード] を選びます。 設定する内容は、設定項目により異なります。









5 メニュー / プレイリストボタンを押す メニュー操作を終了します。 これで設定は完了です。




メニュー一覧

■停止中メニュー

基本画面で停止中にメニュー/プレイリストボタンを押す

※設定内容の**太字**はお買い上げ時(工場出荷時)の設定です。

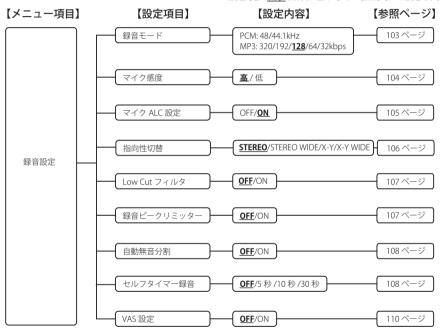


【メニュー項目】 【設定項目】 【設定内容】 【参照ページ】 時間指定サーチ 現時間: 000H00M00S 67ページ 総時間:000H00M00S 112ページ リピート設定 OFF/ONE/ALL/RANDOM センテンス再生 1秒~3秒~5秒 113 ページ 再牛設定 114ページ タイムスキップ OFF/10秒/30秒/1分/5分/15分 ノイズキャンセル OFF/弱/強/Low Cut/ 65ページ サウンド EQ FLAT/BASS1/BASS2/POP/ 115ページ ROCK/JAZZ/USER ファイル分割 取消/実行 72ページ 編集設定 75ページ フェードイン 1秒~4秒~8秒 フェードアウト 1秒~4秒~8秒 75ページ BEEP 音設定 OFF/ **音声ガイド** / 警告音 121 ページ 共通設定 (音量設定*1:音量大/音量中/音量小) OFF/ON 122 ページ 録音 LED 年/月/日/24h または AM/PM/ 時/分*2 39ページ カレンダー設定

※設定内容の**太字**はお買い上げ時(工場出荷時)の設定です。


※1 音声ガイドまたは警告音設定時のみ音量が設定できます。 ※2 お買い上げ時(工場出荷時)は 2008 年 11 月 1 日 24H 0 時 00 分に設定されています。



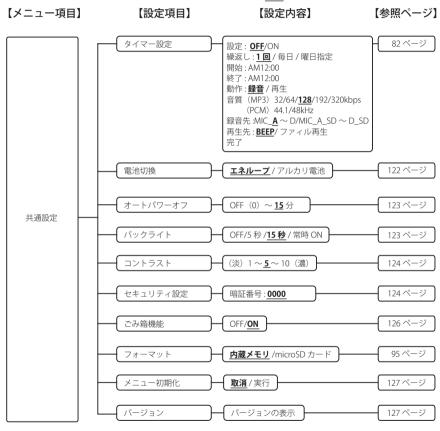

■再生中メニュー

再生中にメニュー / プレイリストボタンを押す

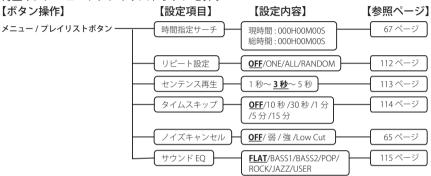

■消去メニュー

停止中に消去ボタンを押す



■ごみ箱メニュー

ごみ箱フォルダで消去ボタンを押す



■プレイリスト編集メニュー

プレイリスト(MYLIST)内をリスト表示中にメニュー / プレイリストボタンを押す



■録音シーンセレクト編集メニュー

 【ボタン操作】
 【設定項目】
 【参照ページ】

 ダニュー/プレイリストボタン
 銀音モードマイク感度 ALC 設定指向性切替LowCut銀音ピークリミッタ

自動無音分割 セルフタイマー録音 VAS 設定 登録

■録音スタンバイ中メニュー

録音スタンバイ中にメニュー/プレイリストボタンを押す

録音シーンセレクト画面でメニュー / プレイリストボタンを押す



録音に関するメニュー設定(録音設定)

録音モードを切り換える

マイク録音時の音質を変更することができます。目的に応じて最適な音質をお選びいただけます。

- 1 本機の電源を入れ、基本画面でメニュー/プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [録 音設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [録 音モード] を選択し、再生 /OK ボタンを押す



PCM	48kHz	高音質録音
PCIVI	44.1kHz	↑
	320kHz	
	192kbps	
MP3	128kbps	標準音質
	64kbps	\
	32kbps	長時間録音

・ PCM は音声データをすべて非圧縮で記録 し、MP3 は圧縮して記録します。音質を 高めるとデータサイズは大きくなり録音 できる時間はそれだけ短くなります。音 質を優先するか、録音時間を優先するか を考え、目的に合った録音モードをお選 びください。

録音モードと録音可能時間 (168ページ)

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

選んだ録音モードが画面に表示されます。



マイク感度を切り換える

録音状況に応じて、マイクの感度を切り換 えることができます。

録音した音声が小さい場合や大きすぎる場合は、マイク感度を切り換えて調整してください。

- 1 本機の電源を入れ、基本画面でメニュー/プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [録 音設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [マ イク感度] を選択し、再生 /OK ボタンを押す

4 音量 (+/-) ボタンを押して [感度:高] または [感度:低] を選択し、再生/OK ボタンを押す



高:録音した音声が小さすぎる場合は高に 設定してください。

低:録音した音声が大きすぎる場合は低に 設定してください。

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

マイク感度の設定を切り換えると画面の アイコンが変わります。



マイク感度 高 : (・・) /・・) マイク感度 低 : (・) /・・)

マイク感度は、マイク録音時のみ有効に なります。

マイク ALC 設定を切り換える

会議や人の声を録音するときは ALC をオンに、楽器演奏や自然の音など、手動で録音レベ ルを調整して録音するときは ALC をオフに設定してください。

ALC 設定	ALC オン	ALCオフ					
特長	大きい音は少し小さく、小さい音は少し 大きく録音します。音割れや歪みを抑え、 聞き取りに適した音声録音を行います。	音の大小をそのまま録音し、原音に忠 実な音声録音を行います。					
主な使用場面	会議や商談、講演やインタビュー など	楽器演奏など					

- ニュー / プレイリストボタンを押 す
- 音量(+/-)ボタンを押して「録 音設定]を選択し、再生/OKボ タンを押す
- 音量(+/-)ボタンを押して「マ イク ALC 設定〕を選択し、再生 /OK ボタンを押す
- 音量(+/-)ボタンを押して 「OFF」または「ON」を選択し、 再生 /OK ボタンを押す



本機の電源を入れ、基本画面でメ メニュー/プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

> ・ ALC の設定を切り換えると画面のアイコ ンが変わります。



- マイク ALC を「OFF」に設定すると、マ イク感度のアイコンの下に現在の録音レ ベルが表示されます。(「ON」に設定され ているときは何も表示されません。)
- マイク ALC は、マイク録音時のみ有効に なります。
- ・ マイク ALC を「OFF」に設定すると、録 音スタンバイ状態で「マイク感度」、「指 向性切替」、「Low Cut フィルタ」、および 「録音 EQ」が設定できます。

マイクの指向性を切り換える

本機は、無指向性のステレオマイクと X-Y 指向性の X-Y マイクを内蔵しており、録音シーンに合わせて、切り換えて使用することができます。

	ステレオ	ステレオワイド	X-Y	X-Y ワイド
	STEREO SOURCE	STIEREO WIDE	© XY	© XY WIDE ►
マイクタイプ	無指向性マイク	無指向性マイク	X-Y マイク	X-Y マイク
ステレオワイド機能	OFF	ON	OFF	ON
特長	全方向にバランス	ステレオ感を強調し	中抜けのない自然なス	広がりのあるステレ
	よく録音できます。	て録音できます。	テレオ感で録音します。	オ感で録音します。
使用用途	・口述録音	対談、インタビュー	・室内での音楽練習	・ホール演奏
	・少人数での会議		・スタジオ録音	

- 1 本機の電源を入れ、基本画面でメニュー/プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [録 音設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [指 向性切替] を選択し、再生 /OK ボタンを押す
- 4 ★ / ▶ ボタンボタンを押してお 好みのマイク指向性を選択し、再 生 /OK ボタンを押す

ボタンを押すごとに、「STEREO」→
 「STEREO WIDE」→「X-Y」→「X-Y WIDE」
 →「STEREO」…の順で切り換わります。



メニュー/プレイリストボタンを押してメニューを終了する ・ マイク指向性の設定を切り換えると画面 のアイコンが変わります。



STEREO

1/2

***: STEREO WIDE

″•ٍ\`: X-Y

X-Y WIDE

Low Cut フィルタを設定する

録音時に低い周波数の音を減衰させ、クリアな音を録音します。会議録音で気になる空調設備の音などを低減したい時に効果的です。

- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [録 音設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量(+/-)ボタンを押して[Low Cut フィルタ]を選択し、再生 /OK ボタンを押す
- 4 音量(+ / -)ボタンを押して [OFF] または [ON] を選択し、 再生 /OK ボタンを押す

Low Cut フィルタ表示





メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

・ Low Cut フィルタをオンに設定すると画面にアイコンが表示されます。

録音ピークリミッターを設定する

突然の過大入力を自動で調整し、音の歪み を抑えて録音することができます。

- マイク ALC の設定が「OFF」のときのみ 有効です。
- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [録 音設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [録 音ピークリミッター] を選択し、 再生 /OK ボタンを押す



メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

自動無音分割を設定する

CD や MD プレーヤーなどからライン入力で音楽を録音するときに自動無音分割を設定すると、2 秒以上の無音部分を感知して、録音を一時停止し、1 曲目をファイル 1、2 曲目をファイル 2 というように自動的にファイルを分割して録音します。

- ・ ライン入力の MP3 録音時のみ有効です。
- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- **2** 音量(+/-)ボタンを押して[録音設定] を選択し、再生/OK ボタンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [自動無音 分割] を選択し、再生 /OK ボタンを押す
- 4 音量(+ /)ボタンを押して [OFF] または [ON] を選択し、 再生 /OK ボタンを押す

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

・ 自動無音分割を「ON」に設定すると、画面にアイコンが表示されます。

セルフタイマーで録音する

本機のマイク録音時、録音ボタンを押してから録音を開始するまでの時間をお好みで設定できます。楽器の練習等、録音までの準備を一定時間必要とする録音に最適です。

- 1 本機の電源を入れ、メニュー/プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [録 音設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [セルフタイマー録音] を選択し、再生 /OK ボタンを押す
- 4 音量(+ / ー)ボタンを押してセルフタイマーの設定時間を選択し、再生 /OK ボタンを押す



OFF: セルフタイマーを設定しません。

5 秒: 録音ボタンを押した 5 秒後に録音を

開始します。

10 秒: 録音ボタンを押した 10 秒後に録音

を開始します。

30 秒:録音ボタンを押した30秒後に録音

を開始します。

メニュー/プレイリストボタンを 押してメニューを終了する 基本画面に戻ります。

6 **録音ボタンを押す**。 セルフタイマー待機画面が表示され、 設定した時間のカウントダウンが始ま ります(録音 LED が「ON」に設定さ れているときは、録音 LED が点滅し ます)。

> ・録音シーンセレクトで音楽を選択 している場合、または ALC が「OFF」 に設定されている場合は、「録音ス タンバイモード」になります。録 音レベルを調整した後、再度録音 ボタンを押してください。セルフ タイマー待機画面となり、設定時 間のカウントダウンが始まります。



手順4で設定した時間が経過すると、録音 を開始します。

一度セルフタイマー録音を開始すると、 セルフタイマーの設定を「OFF」にするか、 メニューの初期化を行うまで、設定は保 存されます。

「★ メニューを初期化する(127ページ)

カウントダウン中に [停止/戻る] を押すと、セルフタイマー録音をキャンセルできます。キャンセルした場合は、もう一度 [録音/一時停止] を押すとカウントダウンが始まります。

VAS を設定する

VAS を「ON」に設定すると、録音状態で 音声を感知したときに自動的に録音を開始 し、音声が一定レベル以下になると録音が 自動的に一時停止(録音待機)します。

- マイク ALC が「OFF」に設定されている 場合、VAS 録音はできません。
- ・VAS 設定「ON」で録音中に、一時停止(録音待機)になっても、オートパワーオフ機能は働きません。

ただし、VAS 録音中に録音ボタンを押す (一時停止)と、通常の録音一時停止状態 になります。(オートパワーオフを「ON」 に設定しているときは、設定された時間 の経過後に自動的に電源が切れます。)

- ・ ライン録音時は、VAS は設定できません。
- ・ 小さな音の場合は録音しないことがあり ますので、大切な録音をするときは、こ の機能を「OFF」に設定してください。
- Low Cut フィルタを「ON」に設定すると 低域の音がカットされるため、正しく録 音されない場合があります。そのような 場合は、Low Cut フィルタを「OFF」に 設定してください。

- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [録 音設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量(+/-)ボタンを押して[VAS 設定] を選択し、再生/OK ボタンを押す
- 音量(+ / ー)ボタンを押して [OFF] または [ON] を選択し、 再生 /OK ボタンを押す



OFF: VAS をオフにします。 ON: VAS をオンにします。

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

VAS を「ON」に設定すると、画面にアイコンが表示されます。



基本画面で録音ボタンを押す

音声を感知すると自動的に録音が始まります。音声を感知できない場合は、一時停止 (録音待機)になり、経過時間と VAS 表示 が点滅し、一時停止状態になります。

・ 停止 / 戻るボタンを押すと録音停止状態 になります。

■音声感知レベルの調整

VAS 設定 ON で録音中に ●● / ▶ ボタンを押すと、録音感知レベルを調整できます。

録音感知レベル



- 1~5段階に調整できます。(お買い上げ 時は3に設定されています。)
- 数値が高くなるほど小さな音を感知して 録音を開始しますが、雑音の多い場所で は、録音が一時停止しない場合があります。

再生に関するメニュー設定(再生設定)

リピート設定を切り換える

ファイルをリピート再生(繰り返し再生)することができます。 1 ファイルを何度も繰り返したり、フォルダ内のファイルを順に再生したり、ランダムに再生したり、いろいろなリピート再生を選択することができます。

- 1 本機の電源を入れ(または再生中に)、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [再 生設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [リピート設定] を選択し、再生 /OK ボタンを押す
- 4 音量(+ / ー)ボタンを押してリ ピートモードを選択し、再生 /OK ボタンを押す



OFF: リピート再生をオフにします。

ONE:

選択中のファイルを繰り返し再生します。 AII:

フォルダ内のすべてのファイルを繰り返し 再生します。(フォルダをまたがっての再生 はできません)

RANDOM:

フォルダ内のすべてのファイルを順不同に 並べ換えて繰り返し再生します。(フォルダ をまたがっての再生はできません)

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

リピートを設定すると画面にアイコンが表示されます。



リピート表示

ファイルを再生すると、設定されているリピートモードで再生を開始します。

リピート再生を中止するときは、リピートモードの設定で「OFF」を選択してください。

センテンス(少し戻り)再生間隔 を設定する

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻し て再生できる機能です。音楽の短いフレー ズや、重要な音声を聞き逃したときなどに 便利です。

- 1 本機の電源を入れ(または再生中に)、メニュー/プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [再 生設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [セ ンテンス再生] を選択し、再生 /OK ボタンを押す

4 音量(+ / -)ボタンを押してセンテンス再生する時間を選択し、 再生 /OK ボタンを押す



1 秒~5 秒の範囲で 1 秒単位で設定できます。

メニュー / プレイリストボタンを押してメニューを終了する

再生中に再生/OKボタンを押すとセンテンス再生をします。

□ センテンス再生を行う (66ページ)

タイムスキップを設定する

再生中のファイルをあらかじめ設定した時間だけスキップして再生することができます。

同じ箇所を繰り返したり、再生位置をすばやく移動させたりする時に便利です。

- 1 本機の電源を入れ(または再生中に)、メニュー/プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [再 生設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [タ イムスキップ] を選択し、再生 /OK ボタンを押す

4 音量(+ / −)ボタン、I◀◀ / ▶▶ ボタンを押してタイムスキップする時間を選択し、再生 /OK ボタンを押す



OFF: タイムスキップ機能をオフにします。 10 秒:10 秒ごとにタイムスキップします。 30 秒:30 秒ごとにタイムスキップします。 1分:1分ごとにタイムスキップします。 5分:5分ごとにタイムスキップします。 15分:15分ごとにタイムスキップします。

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

タイムスキップを設定すると画面にアイコンが表示されます。



タイムスキップ表示

「送り/戻し)するには(61ページ)

サウンド EQ を設定する

サウンド EQ を設定することにより、お好みの音質で音楽をお楽しみいただけます。

サウンド EO は、ステレオヘッドホン再生時のみ有効となります。

■サウンド EO モードを選択する

あらかじめプリセットされている「FLAT」、「BASS1」、「BASS2」、「POP」、「ROCK」、「JAZZ」の6種類のサウンド EQ モードと、5 バンドのサウンドレベルを自由に設定できる「USER」から選択することができます。プリセットサウンドの特徴は、以下のとおりです。

FLAT	BASS1	BASS2	POP ROCK		JAZZ
FLAT -12	BASS1	BASS2 → #12	POP +12	SD (♥) MIC ROCK +12 -12 +2 +2 -12 +3 0 500 M. 4k. +2k.	SD (♦9) MIC 31 AIZ 1 AIZ 1
「サウンド EQ」 機能を使わず、 原音のまま再 生します。	低音域をやや 強調します。	低音域をより 強調します。	高音域をより 強調します。	低音域と高音 域をやや強調 します。	中音域を強調します。

- 「USER」の出荷時の設定は、「FLAT」と同様です。
- ・ プリセットされている 6 種類のサウンド EQ モードは、設定内容の変更 (調整) はできません。
- ・細かい設定内容の変更を行いたい場合は、「USER」を選択してください。

▶ サウンド EQ をお好みの音質に設定する(116ページ)

- 1 本機の電源を入れ(または再生中に)、メニュー/プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [再 生設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [サ ウンド EQ] を選択し、再生 /OK ボタンを押す
- 4 ★★/▶★ボタンを押してお好みの サウンド EQ モードを選択し、再 生/OK ボタンを押す



6つのプリセットサウンド EQ モードと、「USER」から選択できます。

・「USER」を選択した場合は、「■サウンドEQをお好みの音質に設定する」に進み、設定してください。

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する • 設定したサウンド EQ モードが画面に表示されます。



■サウンド EQ をお好みの音質に設定 する(USER 選択時のみ)

サウンド EQ で「USER」を選択している場合、 サウンド EQ の 5 バンドの各レベルを自由 に設定することができます。

- サウンド EQ 設定で USER を選択 する
- **2** 音量 (-) ボタンを押す 150Hz 帯が黒色バー表示になり、選択 されます。



3 < ★</> がタンを押して、変更したい周波数帯を選ぶ

選択している周波数帯が黒色バー表示になります。

 「150Hz」、「500Hz」、「1kHz」、 「4kHz」、「12kHz」の周波数帯の調整ができます。



4 音量(+/-) ボタンを押して、 選択した周波数帯のレベルを調整 する

- 12dB ~ 12dB (25 段階) まで、1 dB ごとに調整できます。dB の数字が 大きいほど強調されます。

- ・ 音量(+)を押すとレベルが大き くなります。
- ・ 音量(一)ボタンを押すとレベル が小さくなります。
- 他の周波数を変更する場合は手順3と手順への操作を繰り返してください。
- 途中で設定を中止するときは、停止/戻るボタンを押してください。手順1の画面に戻ります。

Ŗ 再生 /OK ボタンを押す

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

録音シーンセレクト機能を設定する

本機にあらかじめプリセットされている録音シーンの設定をお好みで編集したり、お気に入り1~3にお好みの設定を登録したりすることができます。

設定が変更できる項目と、本機にあらかじめプリセットされている設定は、以下の通りです。

項目	口述	会議	講義	音楽	お気に入り1~3
録音モード	MP3: 64kbps	MP3: 128kbps	MP3: 128kbps	PCM: 48kHz	MP3: 128kbps
マイク感度	低	高	高	高	高
マイク ALC 設定	ON	ON	ON	OFF	ON
指向性切替	STEREO	STEREO	X-Y	X-Y	STEREO
LowCut フィルタ	ON	ON	ON	OFF	OFF
録音ピークリミッター	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
自動無音分割	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
セルフタイマー録音	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
VAS 設定	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

録音シーンの設定を変更する

本機にプリセットされている録音シーンの 設定を変更します。変更した設定は、その まま保存されます。

- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (32 ページ)
- 2 シーン /AB リピートボタンを押す 現在、選択されている録音シーンが表示されます。

- 3 <</>
 | ✓</ > | ボタンを押して設定を変更したい録音シーンを選択する
 - 「OFF」は設定の変更ができません。
 - ここでは「□述」を選択しています。



4 メニュー / プレイリストボタンを 押す

録音シーン設定画面が表示されます。



- 5 音量 (+/-) ボタンを押して設 定を変更する項目を選択する
 - ここでは「マイク感度」を選択しています。



再生 /OK ボタンを押す 選択した項目の設定画面が表示されます。



7 設定を変更する 手順⁴で選択した項目によって設定の 方法がそれぞれ異なりますので、設定 の方法については、以下のページを参 照してください。

録音モード(103ページ)

- マイク感度(104ページ)
- **I**☞ マイク ALC 設定(105 ページ)
- 指向性切替(106ページ)
- **I CowCut** フィルタ(107 ページ)
- 録音ピークリミッター (107ページ)
- 「「デ セルフタイマー録音(108ページ)
- IF VAS 設定(110 ページ)

続けて、他の項目の設定を変更する場合は、手順4~7を繰り返してください。

8 音量 (+ / -) ボタンを押して [登録] を選択し、再生 /OK ボタンを押す。



設定変更した内容が、録音シーンに上 書きされ、録音シーンセレクト画面に 戻ります。

・必ず、[登録] を選択し、再生/OK ボタンを押してください。変更し た設定が反映されません。

シーン /AB リピートボタンを押して基本画面に戻る

録音シーンの設定を元に戻す

変更した録音シーンの設定を元に戻す(初期化)ことができます。

- 1 本機の電源を入れる□ 電源を入れる (32 ページ)
- 2 シーン /AB リピートボタンを長押し(2 秒以上)する 【設定初期化】画面が表示されます。
- 3 ★★/▶▶ボタン、音量(+ / −) ボタンを押して設定を元に戻した い録音シーンを選択し、再生 /OK ボタンを押す



【設定初期化】画面が表示されます。

- すべての録音シーンの設定を元に 戻したい場合は、[ALL] を選択し てください。
- 4 ★ / ▶ ボタンを押して [実行] を選択し、再生 /OK ボタンを押す



選択した録音シーンの設定が元に戻り(初期化)、基本画面に戻ります。

その他のメニュー設定(共通設定)

音声ガイド/BEEP音を設定する

ボタン操作時の BEEP 音(ビープ: ピピピピッ)や音声ガイドを設定したり、鳴らないようにしたりすることができます。

- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+/-) ボタンを押して [共 通設定] を選択し、再生/OK ボ タンを押す
- 音量(+/-) ボタンを押して [BEEP 音設定] を選択し、再生 /OK ボタンを押す
- 4 音量(+ /)ボタンを押して [OFF]、[音声ガイド] または [警 告音] を選択し、再生 /OK ボタ ンを押す

©IIII・MR (sr 【BEEP 音設定】 OFF 音声ガイド 警告音 OFF: ボタン操作時に音声ガイド、BEEP 音を鳴らしません。

音声ガイド:ボタン操作時に音声ガイドと BEEP 音を鳴らします。

警告音:ボタン操作時に BEEP 音を鳴らします。

[音声ガイド]、[警告音] を選択 した場合は、音量(+ / -)ボタ ンを押してお好みの音量を選択 し、再生 /OK ボタンを押す



メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

録音 LED を設定する

録音時、録音 LED を点灯しないように設定することができます。

- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [共 通設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [録 音 LED] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 4 音量(+ / -)ボタンを押して 「OFF」または「ON」を選択し、 再生 /OK ボタンを押す



OFF: 録音時、録音 LED が点灯しません。 ON: 録音時、録音 LED が点灯します。

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

使用する電池の種類を切り換える

使用する電池の種類(エネループ充電池、またはアルカリ乾電池)を設定します。

- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [共 通設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+/-) ボタンを押して [電 池切換] を選択し、再生/OK ボ タンを押す
- 4 音量(+ / -)ボタンを押して使用している電池の種類を選択し、再生 /OK ボタンを押す電池切換表示



回: エネループA: アルカリ乾電池

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

・ 設定した種類と異なる電池を使用する と、電池残量などが正しく表示されませ ん。

オートパワーオフを設定する

電源オン状態で、設定した時間、本機を使用しなかった場合、自動的に電源が切れる機能です(録音中、VAS録音で一時待機中、再生中を除く)。電源を切り忘れても自動で電源が切れるので、余分な電池の消耗を防ぎます。

- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量(+/-)ボタンを押して[共通設定] を選択し、再生/OK ボタンを押す
- 3 音量(+/-)ボタンを押して[オートパワーオフ] を選択し、再生/OK ボタンを押す



- 1分単位で設定できます。
- ・ OFF に設定するとオートパワーオフ機能 ははたらきません。

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

画面のバックライトを設定する

ボタンを押したときの画面のバックライトの設定を変更します。

- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [共 通設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 音量(+/-)ボタンを押して[バックライト]を選択し、再生/OKボタンを押す
- 4 音量(+/-)ボタンを押して[ON] または [OFF] を選択し、再生 /OK ボタンを押す



メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

- ・ お買い上げ時は、15 秒に設定されています。
- ・電池残量が少ない場合は、バックライト が点灯しないことがあります。

画面のコントラストを調整する

画面のコントラストを調節します。 調整は 10 段階で設定できます。

- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [共 通設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [コ ントラスト] を選択し、再生 /OK ボタンを押す
- 4 **ペペ、>>**ボタンを押してコントラストの濃淡を調整し、再生/OKボタンを押す



表示調整:1(淡)~10(濃)

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

セキュリティを設定する(本体メモリのみ)

本機に暗証番号を設定し、ファイルの再生 を制限することができます。

(録音や消去はセキュリティ設定に関わらず自由にできます。)

- セキュリティを設定すると、本機をパソ コンに接続したとき、パソコンの画面上 でセキュリティを設定したフォルダを見 ることはできません。
- ・ 暗証番号を忘れてしまうとファィルを再生または使用できなくなるため、暗証番号は必ずメモに記録するなどして、大切に保管してください。暗証番号の解読や解除など、当社では一切できません。

本機の盗難、紛失、または詐取等により、個人情報が第三者に漏えいするおそれがあります。第三者に個人情報が漏えいしたために損害が生じた場合、当社はその責任を負いません。また、本機を使用されたことにあるいは使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社はその責任を負いません。

■暗証番号を設定する

1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す

メニューについて

- 2 音量 (+/-) ボタンを押して [共 通設定] を選択し、再生/OK ボタ ンを押す
- 3 音量(+/一)ボタンを押して[セキュリティ設定]を選択し、再生/OK ボタンを押す 【セキュリティ設定】画面が表示されます。
- **4** 暗証番号を入力する ① ★ / ▶ ボタンを押して桁を選び、音量 (+/-) ボタンで数字を変更す

- ②再生 /OK ボタンを押す
- ・ 暗証番号は、メモに記録するなどし て、忘れないようにしてください。
- **5** ★◆、▶▶ボタンを押して[実行]を 選択し、再生 /OK ボタンを押す

セキュリティが設定 (再生ロック) され、 (共通設定) 画面に戻ります。

セキュリティを設定すると画面にアイコンが表示されます。セキュリティ表示



メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

セキュリティ設定とアイコン表示

セキュリティ設定	再生ロック中	再生ロック解除
アイコン	⊕	B ,

以降、ファイルを再生する際や、一部のメニューを設定する際に、暗証番号の入力を要求されますので、設定した暗証番号を入力し、再生 /OK ボタンを押して再生ロックを解除してください。

■セキュリティ設定を解除する

- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+/-) ボタンを押して [共 通設定] を選択し、再生/OK ボタ ンを押す

- 音量(+/-)ボタンを押して「セ キュリティ解除〕を選択し、再生 /OK ボタンを押す 【セキュリティ解除】画面が表示され ます。
- 設定されている暗証番号を入力す る ★ / ト ボタンを押して数字を選し、 音量(+/-)ボタンで数字を変更する

暗証番号入力 0000

- 再生/OKボタンを押す セキュリティが設定が解除され、【共 通設定】画面に戻ります。
 - セキュリティを設定すると画面に 表示されていたアイコンが消えま す。

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

再度、セキュリティ設定を行なう場合は、 暗証番号を設定しなおしてください。

・ 暗証番号が分からなくなったときは フォーマットしてください。セキュティ 設定が解除され、暗証番号がお買い上げ 時の「0000」になります。なお、フォー マットすると、本体メモリ内のデータは 126 完全に消去されます。 🖙 (95 ページ)

ごみ箱機能を設定する

ごみ箱機能を無効(OFF)にして消去した ファイルは、元に戻すことができません。 通常は、誤消去防止のため有効(ON)に設 定しておくことをおすすめします。

- 本機の電源を入れ、メニュー/プ レイリストボタンを押す
- 音量 (+/-) ボタンを押して 「共 通設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 音量(+/-)ボタンを押して「ご み箱機能]を選択し、再生/OK ボタンを押す
- 音量(+/-)ボタンを押して[ON] または「OFF」を選択し、再生 /OK ボタンを押す



『 OFF: ごみ箱機能が 無効になります。 ON: ごみ箱機能が 有効になります。

メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

メニューを初期化する

本機の設定を初期化すると、メニュー設定 (カレンダー設定を除く) はお買い上げ時の 状態に戻ります。

- メニューを初期化しても本体メモリ、 microSD カード内のデータは消去されません。また、セキュリティ設定も解除されません。
- 1 本機の電源を入れ、メニュー / プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+ / -) ボタンを押して [共 通設定] を選択し、再生 /OK ボ タンを押す
- 3 音量 (+ / -) ボタンを押して [メ ニュー初期化] を選択し、再生 /OK ボタンを押す
- 4 音量(+/-)ボタンを押して[実行] を選択し、再生/OKボタンを押す 設定メニューの初期化が行われます。



メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

バージョンを確認する

本機ファームウェアのバージョンを確認することができます。

- 4 本機の電源を入れ、メニュー/プレイリストボタンを押す
- 2 音量 (+/-) ボタンを押して [共 通設定] を選択し、再生/OK ボ タンを押す
- 音量(+/-)ボタンを押して[バージョン]を選択し、再生/OKボタンを押す

ファームウェアのバージョンが表示されます。



メニュー / プレイリストボタンを押してメ ニューを終了する

パソコンでお使いになる前に

動作環境の確認

動作環境

本機は以下のパソコン環境で動作します。

対応機種	Windows 標準搭載パソコン		
対応 OS	Windows Vista		
(日本語版)	Windows XP		
	Windows 2000 Professional (SP3 以降)		
USB 端子	本製品接続時に1つ必要		
その他	スピーカーまたはヘッドホンが必要		
	サウンド再生機能を搭載のパソコン		

● Windows Media Player について

お使いの OS に対応した、以下のいずれかの Windows Media Player をお使いください。

Windows Media Player11	Windows Vista / Windows XP		
Windows Media Player10	Windows XP		
Windows Media Plaver9	Windows 2000 Professional (SP3 以降)		

[※]上記以外の Windows Media Player での動作保証はいたしません。

最新の Windows Media Player は、以下の URL から入手してください。 http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/download/default.aspx **Windows Media Player のバージョンを確認する(130 ページ**)

[※]上記は2008年11月現在での動作環境です。

- Macintosh など Windows を搭載していないパソコンや、自作パソコンでは動作保証いたしません。
- 以下の環境での動作保証はいたしません。
 - -Windows 各 OS からのアップグレード環境
 - -Windows95、Windows NT、Windows98、Windows98SE、Windows Me
 - -Windows 各 OS のデュアルブート環境
- 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- ご利用の環境によっては、スタンバイ、サスペンド*などのモードが正常に動作しない場合があります。その場合は、本機使用時にはそれらのモードを使用しないでください。
- Windows Vista/XP/2000 をお使いの場合、管理者権限(Administrators)のユーザにてご使用ください。
- Windows 2000 以降で導入された「ダイナミック ディスク」には動作保証していません。※サスペンド:

CPU、LCD、HDD などを停止し、電力消費量を極限まで減らしている状態。スリープと 異なり、CPU は停止しているが ROM への電力供給はされている状態。

■パソコン接続時のご注意

- ・ 本機で録音した MP3 または、WAV ファイルの名前をパソコンで変更すると、元のフォルダで再生できなくなります。ファイル名規則に則ったファイル名に戻すか、MUSIC フォルダに移して再生してください。 (▶ 24 ページ)
- ・ microSD カードのフォーマットは必ず本機側で行ってください。パソコンでフォーマットを行うと、以降の録音が正常に行われなくなることがあります。
- ・パソコンでフォーマットしてしまった場合は、再度本機でフォーマットしてください。 (瓜季 95 ページ)
- バスパワー型 USB ハブ、または USB 延長ケーブル(付属ケーブル以外)をご使用の場合は動作保証いたしません。必ず、付属の専用 USB 接続ケーブルのみで接続してください。
- パソコンとの接続時は、本機に電池がなくても動作します。

Windows Media Player のバージョンを確認する

お使いのパソコンのメーカーや OS のバージョンにより、お客さまのパソコン表示画面と本書掲載画面とが一致しない場合があります。本書の説明で使用する画面は、Windows XP/Windows Media Player 11 となります。その他のバージョンの OS/Windows Media Player をお使いの場合は、当社サポート HP をご覧ください。http://www.sanyo-audio.com/support/icr/quide.html

- [スタート] メニューから [すべてのプログラム] [Windows Media Player] を選択して、Windows Media player を起動する
- 2 メニューバーが表示されている場合は、「ヘルプ」 「バージョン情報」をクリックするメニューバーが表示されていない場合は、手順□の Windows Media Player を起動した状態で、キーボードの「Ctrl」キーを押しながら「M」を押すとメニューバーが表示されます。



3 [バージョン]の右側に表示されている数字 を確認する

一番左のケタ番号が、お使いの Windows Media Player のバージョンです。

9.XX.XX ⇒ バージョン 9 10.XX.XX ⇒ バージョン 10 11.XX.XX ⇒ バージョン 11

7.XX…、8.XX…と表記されているバージョンは動作保証致しません。



パソコンでできること

パソコンを使ってこんなことができます。

■パソコンを使って充電する

本機をパソコンに接続して、エネループを充電することができます。

■録音した音声ファイルをパソコンに保存する

本機で録音した音声ファイルをパソコンにバックアップできます。

■パソコンに保存した音声ファイルを本機に戻す

本機からパソコンにバックアップした音声ファイルを、もう一度本機に戻して聞くことができます。

■音声ファイルを CD-R/RW にコピーする

本機で録音した音声ファイルを Windows Media Player で CD-R/RW にコピーすることができます。

■音声ファイルを作成する(CD リッピング)

音楽 CD や語学 CD などから、本機で再生可能なファイルをパソコンで作成します。

■ Windows Media Player で音楽ファイルを転送する

パソコンで作成した音楽ファイルを、Windows Media Player を使って本機に取り込みます。

■ USB メモリ、microSD カードリーダー / ライターとして使用する

本機を USB メモリや microSD カードリーダー / ライターとして使うことができます。

パソコンに接続する/取り外す

パソコンに接続する

- **1** 本機の USB 端子を出す ■ USB 端子を本機から出す (22 ページ)
- 2 電源オフの状態で、USB 端子をパソコンに 接続する
 - ・ バスパワー型 USB ハブ、または USB 延長ケーブル(付属ケーブル以外)をご使用の場合は動作保証いたしません。必ず、付属の専用 USB 接続ケーブルのみで接続してください。
 - パソコンとの接続時は、本機に電池がなくても動作します。



■パソコンに接続中の画面の表示


通信中は本機をパソコンから抜かないでください。


接続画面表示中は、本機のどのボタンやスイッチを押しても動作しません。

■初めて接続した場合

図のようなメッセージが複数回表示されるので、 メッセージが消えるまでは本機を取り外さないで ください。

・パソコンに何も表示されない場合は □ 本機が正常に認識されているか確認する (154ページ)

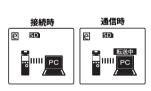

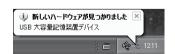

■自動再生画面について

Windows XP または Windows Vista をお使いの場合は [自動再生] 画面が表示される場合があります。

[自動再生]画面で「フォルダを開いてファイルを表示する」を選択して「OK」をクリックすると、本機のフォルダが表示されます。

また、[自動再生]画面で実行する動作の種類や表記は、お使いのパソコン環境によって変わります。



パソコンから取り外す

- - お使いのパソコン環境により、ドライブのアルファベット表記が異なりますが、問題はありません。



- 下図のメッセージが表示されたら、本機を パソコンから取り外す
 - ・ [タスクトレイ] に ▼ アイコンが表示されない場合は、 をクリックしてください。隠れているアイコンが表示されます。それでも 表示されない場合は、パソコンの電源を切り、本機を取り外してください。





パソコンで充電する

本機にエネループ充電池(付属)を入れて充電します。

- ・本機にエネループ充電池が入っていることを必ず確認してください。
- ・アルカリ電池等を入れたまま充電すると、液漏れ等、本機の故障の原因となります。
- ・電池切換を「エネループ」に設定してください。■・電使用する電池の種類を切り換える(122 ページ)

エネループを充雷する


- **1** 本機をパソコンに接続する (132ページ)
- 2 本機の画面が PC 接続中の表示であることを確認して、ホールドスイッチをホールド側にする

録音 LED が点灯し、充電が始まります。

- 充電中は画面の電池残量の表示が図のように切り換わります。
- 途中で充電を止めるときは、ホールドスイッチを戻してください。
- ・ 充電が完了すると、録音 LED が消灯します。
- 充電時間は約120分です。
- ※充電時間は、使い切った電池を満充電する場合の目安です。電池の残量や周囲温度などによって充電時間は変化します。

充電が完了したら、本機をパソコンから取り外す

「デパソコンから取り外す(133ページ)

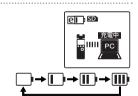

- 電池切換の設定が「アルカリ電池」に設定されている場合は充電されません。
- ・電源スイッチをホールド側にした状態でパソコンに接続すると充電が開始されません。電源 スイッチをいったん戻してから、再度ホールド側に切り換えてください。
- ・ 画面に PC 接続中の表示が出ないときは、再度、本機をパソコンに接続し直してください。 ■デパソコンに接続する(132 ページ)
- 以下の状態のときは充電しない場合があります。
 - パソコンが休止状態のモードになったとき
 - パソコンを再起動したとき
- 図のように充電表示に

 が表示されると、以下のような理由により充電できません。
 - エネループ充雷池以外の雷池が入っている
 - 本機に電池が入っていない
 - 本機の温度が上がっている

(パソコンから取り外し、電源オフ状態でしばらく放置してから接続してください。)


- 充電中に電池や本体が熱くなることがありますが異常ではありません。
- 満充電しても、電池の使用時間が著しく短くなったときが電池の寿命です。新しい単4 形エネループ充電池をお買い求めください。
- 充電中は電池ぶたを必ず閉めてください。
- データ転送中でも充電できます。
- ・ 充電は周囲の温度が5~35℃の環境でおこなってください。



パソコンで見る本機のフォルダ/ファイルについて

本書の中では、本機に microSD カード(本機でフォーマット済み)が入っている状態の画像を使って説明しています。この場合、画面上では、本体メモリと microSD カードはそれぞれ、「PS603RM」(本体メモリ)と「PS603RM_SD」(microSD カード)と表示されます。ただし、OS が Windows 2000 の場合は、本体メモリおよび microSD カードは共に「リムーバブルディスク」と表示されます。本書では、OS は Windows XP で説明しています。

- 1 本機をパソコンに接続する 「★デパソコンに接続する (132 ページ)
- 2マイコンピュータを開く
 [スタート] メニューから [マイコンピュータ] をクリックする。または、デスクトップ上の [マイコンピュータ] をダブルクリックする。

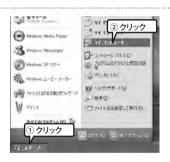

- **PS603RM(または PS603RM_SD)を開く** [PS603RM(または PS603RM_SD)] をダブルクリックする。
 - FS603RM (または PS603RM_SD) が表示されない場合は (154ページ)



本機のフォルダが表示されます。

I☞ フォルダとは(23 ページ)

- 本体メモリのドライブ名について 本体メモリのドライブは「PS603RM」と表示されます。
- COLUMN TO SERVICE TO THE SERVICE TO
- microSD カードのドライブ名について microSD カードを本機でフォーマットを行なうと「PS603RM_SD」と表示されます。 本機でフォーマットを行なわずに使用する場合は「リムーバブルディクス」と表示 されます。本機に microSD カードが入っていない場合や本機でフォーマットされ ていない microSD カードが入っている場合は、「リムーバルディスク」と表示され ます。
- 本機で録音した MP3 または、WAV ファイルの名前をパソコンで変更すると、元のフォルダで再生できなくなります。ファイル名規則に沿ったファイル名に戻すか、MUSIC フォルダに移して再生してください。(『► 24 ページ)

■セキュリティ設定とパソコン上のリムーバブルディスク表示について

()内はドライブ名

セキュリティ設定		本体セキュリティアイコン	本体メモリ	microSD カード
使用しない	(解除)	_	○ (PS603RM)	O (PS603RM_SD)
使用する	再生ロック中	Ð	×	O (PS603RM_SD)
	再生ロック解除	画	○ (PS603RM)*	O (PS603RM_SD)

- ○:パソコンで表示されます。
- ×:パソコンで表示されません。
- 上図は、本機の電源が入った状態でパソコンに接続した場合です。
- * 電源を切ると、再生ロック中に切り換わるため、電源を切った状態でパソコンに接続した場合は表示されません。

ファイルの管理

録音した音声ファイルをパソコンに保存する

- 本機をパソコンに接続し、マイコンピューターから PS603RM (または PS603RM_SD) を開くレデパソコンに接続する (132 ページ)
 - マイコンピューターの開き方については(IF 136ページ)
- **2** 録音した音声ファイルが入っているフォルダを開く



- 3 パソコンに保存したいファイルにマウスポインタを合わせて右クリックし、メニューから [コピー]をクリックする
 - コピーする準備が完了しました。
 - パソコンに保存するとともにそのファイルを本機から消去する場合は[切り取り]を選んでください。



👖 保存先のフォルダを開く

[スタート] メニューから [マイミュージック] をクリックする。

ここでは[マイミュージック]に保存する例です。



5 音声ファイルを転送する

[編集] をクリックし、表示されたメニューから [貼り付け] をクリックする。

保存先のフォルダに同じ名前のファイル作成され たら保存完了です。

転送中は絶対に本機をパソコンから取り外さないでください。



6 本機をパソコンから取り外す 「デパソコンから取り外す (133 ページ)


パソコンに保存した音声ファイルを本機に戻す

マイミュージックに保存した音声ファイルを本機に戻して再生する方法について説明します。 パソコンに保存されたファイルを本機で聞くときは、MUSIC フォルダに転送してください。

- 1 本機をパソコンに接続する□ デパソコンに接続する (132 ページ)
- **2** マイミュージックを開く [スタート]メニューから「マイミュージック」 をクリックする。または、デスクトップ上の[マイミュージック]をダブルクリックする。
 - マイミュージック以外の他の場所にファイルを 保存している場合は、ファイルが保存されてい る場所を聞いてください。



転送したい音声ファイルにマウスポインタを合わせて右クリックし、メニューから[コピー]をクリックするコピーする準備が完了しました。

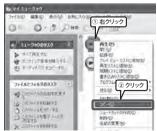

- **4** マイコンピュータから PS603RM(または PS603RM_SD)を開く・マイコンピューターの開き方については(**☞** 136 ページ)
- **MUSIC フォルダを開く**[MUSIC] をダブルクリックする。




音声ファイルを転送する

[編集] をクリックして表示されるメニューから 「貼り付け] をクリックする。

コピーが開始され、同じ名前のファイルが作成されたら転送完了です。

・ 転送中は絶対に本機をパソコンから取り外さないでください。

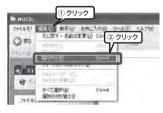

7 本機をパソコンから取り外す (『アパソコンから取り外す (133ページ)

知っておくと便利です

■ファイルを MIC_A ~ D、LINE フォルダに戻す場合

ファイル名規則 (**F** 24 ページ) に沿ったファイルのみ再生できます。ファイル名を確認し、元のフォルダへ入れてください。

ファイル名から元のフォルダを調べることができます。

00 「A」 1120_1200. MP3 元のフォルダ A~D: MIC_A~D フォルダ

L: LINE フォルダ

音声ファイルを CD-R/RW にコピーする

本機で録音した音声ファイルを Windows Media Player で CD-R/RW にコピーすることができます。 以降の手順は、本機で録音した音声ファイルを、[マイドキュメント]の[マイミュージック]に保存した状態で説明しています。

- ・ CD-R/RW にコピー中は、他の操作をしないでください。ノイズ混入の原因になります。
- **Windows Media Player を起動する** 画面左下の[スタート]メニューから[すべての プログラム]- [Windows Media Player] をクリッ クして、Windows Media Player11 を起動する。
- 2 [書き込み]をクリックする 書き込み画面が表示されます。



書き込み形式(作成する CD の種類)を選択する 「書き込み」ボタンの上で右クリックし、表示さ

[書き込み] ボタンの上で右クリックし、表示されるメニューから、[オーディオ CD] または [データ CD] をクリックする。



[オーディオ CD]:

CD-DA 形式に変換して CD-R/RW にコピーします。CD-R 対応のコンポやカーオーディオなどで再生できます。

[データ CD]:

本機で録音した形式(MP3、PCM)のまま CD-R/RW にコピーします。パソコン上で再生できますが、一般のオーディオ機器では再生できません。

 オーディオ CD を選択して CD-R/RW にコピーする場合、CD の容量によって最大で 以下の記録時間となります。(あくまで理論値であり、保証するものではありません) 650MB…74分 700MB…80分

コピーしたい音声ファイルが上記時間以上のときは、あらかじめ本機でファイル分割してください。

□デファイルを分割する(72ページ)

4 空の CD-R を CD-R/RW ドライブに挿入する 書き込みリストの上に、挿入した CD の情報(残り記録時間など)が表示されます。



[スタート]メニューから[マイミュージック]を開く

マイミュージック以外の他の場所に書き込む ファイルを保存している場合は、ファイルが保存されている場所を開いてください。



CD-R にコピーしたいファイルを Windows Media Player の [書き込みリスト] にドラッグ&ドロップして追加する

[書き込みリスト]に追加されたファイルが表示されます。

ドラッグ&ドロップとは、パソコン画面上でマウスポインタがファイルのアイコンなどに重なった状態で、マウスの左ボタンをクリックしたまま移動(ドラッグ)させ、別の場所でマウスのボタンを離す(ドロップ)操作のことです。





・書き込みリスト上でファイルの再生時間が表示されていないファイルは、書き込みエラーとなります。この場合は一度そのファイルをダブルクリックして再生してください。時間が表示されるようになり、書き込みもできるようになります。



7

書き込みを開始する

[書き込みの開始]をクリックして、CD-Rへの書き込みを開始する。



② 書き込みの完了

[完了]と表示されたら、CD-R/RWへの書き込みは完了です。

- Windows Media Player の設定によっては、自動的に CDトレイが開きます。
- ・書き込みリストに追加した音声ファイルの合計 時間が記録可能時間を超えた場合、Windows Media Player11 は自動的に複数の CD に分けて 書き込みます。また、Windows Media Player11 は書き込み時に曲の間に 2 秒間の間隔を空け るため、合計時間が CD の長さと正確に一致し ていても最後の曲が収まらない可能性がありま す。



本機で音楽を聞く

本機で音楽を楽しむには、まずパソコンに音楽ファイルを記録し、それを本機に転送する 必要があります。

■音楽ファイルを記録するには

音楽ファイルを記録するには以下の2通りの方法があります。

- 音楽CDや語学CDなどから作成する
- インターネット上の音楽配信サービスを利用する

本機で再生できる形式は、次の3形式のファイルです。

- WMA 形式のファイル (PD-DRM 対応)
- ・ MP3 形式のファイル
- ・ 本機で録音した WAV 形式のファイル
- ※AAC 形式など、本機に対応していない記録形式では再生できません。
- ※本体メモリや microSD カードに転送した PD-DRM ファイルは、転送を実行した本機以外 (他の機器や同一モデルの他機など) では再生できません。
- お客様が取得した MP3・WMA・WAV 形式ファイルは個人として楽しむほかは著作権法 上、権利者に無断で複製や配布したり、インターネットへの掲載などに使用することは、 固く禁じられています。
- 本機およびパソコンの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、または 音楽ファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。

音楽 CD を記録する場合

Windows Media Player を起動し、音楽 CD の曲をライブラリへ取り込みます。

ライブラリへの取り込みが終わった段階で、音楽CDの内容が MP3(または WMA)形式の音楽ファイルへと変換されます。

□ 音楽ファイルを作成する (CD リッピング) (147 ページ)

音楽配信サービスを利用する場合

WMA 形式に対応している音楽配信ホームページ から音楽ファイルを購入します。

本機は PD-DRM に対応しています(DRM10 には対応していません)。

Windows Media Player を使って音楽ファイルを転送します。

🎼 Windows Media Player で音楽ファイルを転送する(149 ページ)

音楽ファイルを作成する (CD リッピング)

音楽 CD や語学 CD などから本機で再生可能なファイル(MP3 または WMA)を作成し、パソコンに取り込む方法について説明します。

- CD から音楽ファイルを取り込み中は、他の操作をしないでください。ノイズ発生の原因となります。
- **Windows Media Player を起動する**[スタート] メニューから [すべてのプログラム] [Windows Media Player] を選択して、Windows Media Player11 を起動する。
- **Windows Media Player の設定を変更する** [取り込み] の上で右クリックして表示されるメニューから、[形式] [mp3] をクリックする。



- 3 [取り込み]をクリックし、音楽 CD をパソコンの CD-R/RW ドライブに挿入する
 - ・お使いのパソコンがインターネット接続環境にある場合、自動的にインターネットから音楽 CDの曲情報を入手して表示します。インターネットに接続していない場合や、CDの種類によっては曲情報を表示しない場合もあります。



取り込みを開始する

パソコンに取り込みたい曲にチェックをつけて 「取り込みの開始」をクリックする。

 Windows Media Player の設定によっては、CD を挿入したとき自動的に取り込みが開始されます。



🖪 取り込みの完了

選択した曲がすべて[ライブラリに取り込み済み] と表示されたら、取り込みは完了です。 取り込まれたファイルは、Windows Media Player の初期設定では、マイミュージックにアーティス トやアルバムごとに分かれて保存されます。



Windows Media Player で音楽ファイルを転送する

パソコンに取り込んだ音楽ファイルを、本機に転送することができます。 CD からパソコンに音楽ファイルを取り込む方法については「音楽ファイルを作成する(CD リッピング)」を参照してください。(『デ 147 ページ)

- **Windows Media Player を起動する**「スタート」メニューから「すべてのプログラム」 「Windows Media Player」を選択して、Windows Media Player11 を起動する。
- **2** [**同期**]をクリックする 同期画面が表示されます。



3 本機をパソコンに接続する 「デパソコンに接続する (132ページ)

> 接続した機器の情報が表示されます。 デバイスの設定画面が表示された場合は[完了] をクリックしてください。



⚠ 同期の設定を行う

[同期]の上で右クリックし、表示されるメニューから[リムーバブルディスク]ー[詳細オプション]をクリックする。



[同期] タブの [デバイスにフォルダ階層を 作成する] にチェックをつけ、[OK] をクリッ クする

初期状態でチェックが入っていると、フォルダが作成されない場合がありますので、一度チェックを外してから、再度チェックをつけ、[OK] をクリックしてください。



同期リストを作成する

画面左側のライブラリから同期したい音楽ファイルを選択し、画面右側の「同期リスト」にドラッグ&ドロップする。

- Ctrl キーを押しながら音楽ファイルを選択する ことで、複数のファイルをまとめて選択して追加することができます。
- アーティストやアルバムのジャケット画像をドラッグ&ドロップすれば、そのアーティストやアルバムに含まれるすべての曲が同期リストに追加されます。



7 同期を開始する

画面右下の[同期の開始]ボタンをクリックする。



8 同期の完了

[デバイスに同期されました]と表示されたら、同期は完了です。



その他の活用方法

USB メモリー microSD カードリーダー / ライターとして使用する

本機は、IC レコーダーとしての使い方のほかに、USB メモリーや microSD カードリーダー / ライターとしてご使用いただけます。文書や画像データを本体メモリーや microSD カードに保存することもできます。

パソコンのデータを本機にコピーする

- 1 パソコンを起動する
- 2 本機をパソコンに接続する □デパソコンに接続する (132 ページ)
- 3 エクスプローラを起動する [スタート] メニューをクリックし、[マイコン ピュータ] の上で右クリックし、表示されたメ ニューから [エクスプローラ] をクリックする。



4 コピーするファイルが入っているフォルダ を開き、コピーするファイルを選択して右 クリックし、[コピー]をクリックする



[PS603RM (または PS603RM_SD)] をクリックする



[編集]をクリックし、メニューから[貼り付け]をクリックする PS603RM(または PS603RM_SD)に同名のファイルが作成されたら、コピー完了です。



7 本機をパソコンから取り外す 「デパソコンから取り外す (133 ページ)

トラブルシューティング

本機が正常に認識されているか確認する

Windows Vista

本機をパソコンに接続した状態で、以下の確認作業を行ってください。

[スタート] メニューの「コンピュータ」アイコンの上で右クリックし、表示されるメニューから[プロパティ]を選択して[システム]画面を開きます。

[デバイスマネージャ]をクリックし、表示されるユーザーアカウント制御画面から[続行]を選択して[デバイスマネージャ]画面を開きます。

[ディスクドライブ] 及び [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] に下図のデバイスが表示されていれば正常です。





Windows XP、Windows 2000

本機をパソコンに接続した状態で、以下の確認作業を行ってください。

[スタート]メニュー(またはデスクトップ上)の[マイコンピュータ]アイコンの上で右クリックし、表示されるメニューから[プロパティ]を選択して[システムのプロパティ] 画面を開きます。

[ハードウェア] タブ内の [デバイスマネージャ] をクリックしてデバイスマネージャ画面を開き、[ディスクドライブ] および [USB (Universal Seial Bus) コントローラ] に次ページの図のデバイスが表示されていれば正常です。

(WindowsXP)



(Windows2000)



デバイスマネージャで正しく表示されなかったら

以下の手順で確認を行ってください。

- ①起動中のアプリケーションはすべて終了させてください。
- ②接続されている他の USB 機器(正しく動作しているマウス・キーボードは除く)はすべて取り外して、本機を単独で接続してください。
- ③パソコンに USB 端子が複数ある場合(前面・背面など)は、別の USB 端子に本機を接続してください。
- ④バスパワー型 USB ハブ(USB 端子分配用周辺機器)を介して本機を接続している場合は、 一旦ハブを取り外してパソコンの USB 端子に直接付属の専用 USB 接続ケーブルを使用し て本機を接続してください。
- ・接続する USB ケーブルは、必ず付属の専用 USB 接続ケーブルを使用してください。

資料

関連商品について

デジタルボイスレコーダーをより便利にご使用いただくための別売品のご紹介です。

デジタルワイヤレスマイクシステム

HM-W300



IC レコーダーと組み合わせると、遠くの音を手元で録音することができます。軽量、高音質デジタルワイヤレスマイク

ステレオ 3 WAY マイク

HM-250



携帯電話、ビジネスホンや家庭用固定電話の録音、バイノーラル録音予及び、タイピンマイクとして使ってのポケット録音に対応した多機能 3 WAY マイク。

USB 対応 AC アダプター

D-5V-USB2



安全保護回路搭載で簡単充電。 AC 駆動が可能になります。

エラーメッセージ

本機の各操作中にエラーメッセージが表示されることがあります。 エラーメッセージの内容は、下記のとおりです。

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
バッテリー低下	電池切れです 新しい電池と 交換して下さい	アルカリ電池設定で電池切れになった 場合に表示されます。	33 ページ
	電池切れです 電池を 充電して下さい	エネループ設定で電池切れになった場合に表示されます。	33ページ
再生	再生するファイルが ありません	フォルダ内に再生ファイルがない場合 で、再生ボタンを押した場合に表示され ます。	59ページ
	このファイルは 可変速再生 できません	PCM 録音再生時に、再生スピードの変更操作をした場合に表示されます。	63ページ
録音	容量が一杯です	本体メモリや microSD カードに空き容量がない時に録音した場合に表示されます。	168ページ
	ファイルが一杯です	各フォルダの録音可能なファイル数を 超えて録音した場合に表示されます。	24 ページ 25 ページ
編集(インデックス)	インデックス が一杯です	インデックスが最大数(1 ファイルあたり 36)を超えた場合に表示されます。	69 ページ

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
編集(ファイル分割)	このフォルダに これ以上の ファイルを 作成できません	フォルダ内に再生可能なファイル数が 最大まである状態で、ファイル分割操作 をした場合に表示されます。	72 ページ
	ファイル分割に 必要な空き容量 が足りません	ファイル分割するために必要な microSD カードの空き容量がない場合に表示さ れます。	72ページ
	録音時間が 短いので 分割できません	ファイル分割可能な録音時間よりも短 いファイルを分割操作した場合に表示 されます。	72 ページ
	現在の停止位置 ではファイルを 分割できません	ファイル分割できない位置で分割操作 した場合に表示されます。	72 ページ
編集(全般)	MUSIC フォルダでは 編集できません	MUSIC フォルダを選択時に分割ボタンを押した場合に表示されます。	25 ページ 72 ページ
リスト表示	再生するファイルが ありません	フォルダ内に本機で再生できるファイ ルがない場合に表示されます。	28ページ
ごみ箱	ごみ箱フォルダでは 編集できません	ごみ箱フォルダを選択時に分割ボタン を押した場合に表示されます。	26 ページ 72 ページ
	ごみ箱が 一杯です 空にして下さい	でみ箱フォルダ内のファイルが最大 (199)まである状態で、ごみ箱設定「ON」 でファイルを削除し、これ以上ごみ箱へ 移せない場合に表示されます。	91 ページ 93 ページ
	*が一杯です ファイルを 戻せません	でみ箱からファイルを戻した際に、戻し先のフォルダに録音可能な最大数のファイルが存在している場合に表示されます。(*は戻し先のフォルダ名)	89ページ

本機の状態(機能)	エラーメッセージ	説明	参照ページ
microSD カード関連	microSD カードが 正しく 認識しません 再挿入下さい	microSDカードの挿入で認識に失敗した場合や、microSDカードが壊れている場合などに表示されます。	36ページ
	microSD カード 書込み速度が 遅いです	PCM 録音時などに録音の書き込みが正しくできない状態が発生した際に表示されます。	37 ページ
プレイリスト編集	このプレリストに これ以上ファイルを 登録できません	1つのプレイリスト(MYLIST)に 100ファイル目を登録しようとした場合に表示されます。	78ページ
	MUSIC フォルダ 以外では プレイリスト操作 できません	MUSIC (M) フォルダ以外のフォルダ内 のファイルを選択して、プレイリスト (MYLIST) に登録しようとした場合に表 示されます。	78ページ
	全てのファイルを プレイリストへ追加 できません でした	1つのプレイリスト(MYLIST)に 100 ファイル以上のファイルを登録しようとした場合に表示されます。	78ページ
	ファイルがない為 プレイリスト操作 できません	プレイリストに登録されている元の ファイルが削除されている場合に表示 されます。	78ページ
	プレイリストファイルは 選択できません	リスト表示中にプレイリストファイル を選択してメニューボタンを押したと きに表示されます。	78 ページ

故障かな?と思ったら

販売店にご相談になる前に、下記をお確かめください。 直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

本機が動作しない

原 因 電池が正しく入っていないか、電池切れである

解決方法 電池が正しく入っていることを確認してください。

一度電池を完全に抜いてから、電池を正常に入れ直してください。または充電するか新しい電池に交換してください。

31ページ「電池を入れる」参照

ボタンまたはスイッチを押しても反応しない

因 誤動作防止機能(ホールド機能)が設定されている

解決方法 | 誤動作防止機能(ホールド機能)を解除してください。

35ページ「誤動作を防止する(ホールド機能)」参照

原 因 USB接続したままである

解決方法 本機をパソコンから取り外してください。

133ページ「パソコンから取り外す」参照

microSD カードが認識されない

原 因 microSDカードが正しく挿入されていない

解決方法 本機の電源をオフにし、再度microSDカードを挿入し直してください。

原 因 microSDカードを本機以外 (パソコンなど) でフォーマットした

解決方法 microSDカードを本機でフォーマットしてください。

95ページ「microSDカードを初期化する(フォーマット)」参照

エネループが充電できない

原 因 電池切換が「アルカリ電池」に設定されている

解 決 方 法 電池切換を「エネループ」に設定してください。

122ページ「使用する電池の種類を切り換える」参照

原 因 本機をパソコンに接続しただけである

解決方法 パソコンでの充電は、接続しただけでは自動的に充電されません。充電操作をしてください。 33ページ「エネループを充電する」参照

充電すると 区 を表示する

原 因 ・エネループ充電池以外の電池を入れて充電しようとした

本機に電池を入れずに充電しようとした。

電池が正しく入っていない

解決方法 本機にエネループ充電池を入れて充電してください。

原 因 本機の温度が上がっている

解決方法 本機をパソコンから取り外して、しばらく放置してから再充電してください。

音声が聞こえない

原 因 音量が小さい

解決方法 音量を調節してください。

58ページ「ファイルを再生する」参照

フォルダ (MIC_A ~ D、LINE、 (m) 内のファイルが再生できない

原 因 ファイル名が異なる

解決方法 上記フォルダ内のファイルは、パソコンでファイル名を変更すると元のフォルダに戻しても再生できなくなりますが、MUSIC (M) フォルダに転送すると、本機で再生できるようになります。

原 因 本機で録音したWAV形式の音声ファイルではない

解決方法 本機以外で録音したWAV形式の音声ファイルの再生はできません。

MUSIC (M) フォルダ内のファイルが再生できない、または正しく再生できない

原 因 再生できるファイル形式ではない

解決方法 | 正常に再生できるWMA形式またはMP3形式のファイルをご使用ください。

原 因 本機で録音したWAV形式の音声ファイルではない

解決方法 本機以外で録音したWAV形式の音声ファイルの再生はできません。

原 因	転送先が異なる
解決方法	パソコンからファイルを転送するときに、MUSIC(M)フォルダ以外のフォルダに入れても、本機
	で再生できません。必ずPS603RM(またはPS603RM_SD)内のMUSIC(M)フォルダ内に転送し
	てください。
	149ページ「Windows Media Playerで音楽ファイルを転送する」参照
原因	本機で再生できないファイルとなっている
解決方法	エンコーダー (MP3・WMA変換)ソフトを別のものに変えてファイルを作成してください。
原因	プレイリストに書かれているファイルがMUSIC(M)フォルダ内にない
解決方法	プレイリストからそのファイル名を削除するか、MUSIC(M)フォルダ内にそのファイルを転送し
	てください。
原因	転送方法が異なる
解決方法	著作権保護されているファイルは、エクスプローラで転送しても再生できません。Windows
	Media Playerで転送してください。
	149ページ「Windows Media Playerで音楽ファイルを転送する」
原因	再生可能なファイル数を超えている
解決方法	1つのフォルダにつき最大199ファイルのみ再生可能です。サブフォルダがある場合は、サブ
	フォルダの数だけ、再生できるファイル数が減ります。別のフォルダに保存してください。

ファイル分割	ファイル分割ができない			
原因	本体メモリ、microSDカードの空き容量が足りない			
解決方法	不要なファイルを消去してください。			
	91ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照			
原因	ファイルの録音時間が短すぎる			
解決方法	ファイル分割は録音時間の長いファイルでおこなってください。			
	PCM48…約2秒以上、PCM44.1…約2秒以上、MP3:320…約2秒以上、MP3:192…約2秒以上、			
	MP3:128…約4秒以上、MP3:64…約8秒以上、MP3:32…約16秒以上			
原因	フォルダあたりの最大ファイル数いっぱいになっている			
解決方法	不要なファイルを消去してください。			
	91ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照			

ファイルが消去できない	

原 因 ファイルの属性が読み取り専用に設定されている

解決方法 本機をパソコンに接続して、ファイルの属性を変更するか、ファイルを消去してください。または、microSDカードのフォーマット(初期化)をおこなってください。 95ページ「microSDカードを初期化する(フォーマット) | 参照

PC 接続時に、PS603RM (または PS603RM SD) が表示されない

原 因 パソコンと本機が正しく接続されていない

解決方法 専用USB接続ケーブルが本機側、パソコン側共に最後まで正しく差し込まれていることを確認の上、再度接続してください。

132ページ「パソコンに接続する」参照

因 本体メモリがセキュリティ設定されている

解決方法 セキュリティを解除してください。

125ページ「セキュリティ設定を解除する」参照

原 因 Windows 98, 98SE, MeのPCおよびMacintoshに接続している

解決方法 | Windows 98, 98SE, Me及びMacintoshはサポートしていません。

原 因 パソコンからの電源供給が不十分

解決方法 バスパワー型USBハブを利用している場合は、パソコン本体のUSB端子と本機を直接接続するか、またはセルフパワー型(電源アダプター付)のUSBハブを使用してください。または、パソコン本体に複数USB端子がある場合は、他のUSB端子に接続してください。

132ページ「パソコンに接続する」参照

原 因 ネットワークドライブが割り当てられている

解 決 方 法 ネットワークドライブが割り当てられていると、ドライブレター(ドライブ名を表すアルファベット)がぶつかり、PS603RM(またはPS603RM_SD)が作成されない場合があるので、ネットワークドライブの割り当てを変更してから再度接続してください。

ネットワークドライブの割り当てについてはネットワーク管理者などにお聞きください。

原 因 パソコンのOSがWindows2000である

解決方法 Windows2000では、本体メモリおよびmicroSDカードは共に「リムーバブルディスク」と表示されます。

録音した音声に音の歪み(音割れ)が発生している

原 因 マイク感度が適切でない

解決方法 ・マイク感度を「低」に切り換えてください。それでも音割れする場合は「LowCutフィルタ」をON、マイクALCをOFFにし、録音レベルを調整して録音してください。

| 107ページ「LowCutフィルタを設定する」参照

録音したファイルに音とびが発生する

原 因 推奨品以外のmicroSDカードを使っている

解決方法 推奨品のmicroSDカードをご使用ください。 37ページ「本機で使用可能なmicroSDカード」参照

原 因・microSDカードを本機以外(パソコンなど)でフォーマットした・メモリの断片化が進んでいる

解決方法 microSDカードを本機でフォーマットしてください。 95ページ「microSDカードを初期化する(フォーマット)」参照

PC 接続時に、本機の画面に接続アイコン表示がでない

解 決 方 法 パソコンによっては、パソコンに接続した時に、本機の画面に接続アイコン表示がでない場合 や、パソコン側で本機が認識されない場合があります。その時は本機をパソコンより抜いて再度接続してください。

カレンダーが正しく表示されない

解決方法 日時を再設定してください。 39ページ「カレンダー(日時)を設定する |参照

ファイルを削除したのに空き領域が増えない

原 因 ごみ箱の設定がONになっている

解 決 方 法 でみ箱の中身を消去してください。

90ページ「ごみ箱内のファイルを空にする」参照

タイマーが	正常に動作しない(予約録音ができていなかった)
原因	カレンダーが初期化されている
解決方法	カレンダーの設定を行なってください。
	39ページ「カレンダー (日時) を設定する」参照
原 因	録音先のフォルダーがいっぱいになっている
解決方法	不要なファイルを消去してください。
	91ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照
	録音先を変更してください。
原 因	電池の残量がない
解決方法	電池を交換してください。
	33ページ「電池の残量について」参照
原因	本体メモリ、microSDカードの空き容量がない
解決方法	不要なファイルを消去してください。
	91ページ「1件消去する(ファイル消去)」参照
原 因	録音先がmicroSDカードで、本機にmicroSDカードが入っていない
解決方法	microSDカードを取り付けてください。
	36ページ「microSDカードを取り付ける/取り外す」参照

録音するとノイズが聞こえる

原	[因	録音モードやマイク感度が適切でない(マイク録音の場合)
解	決方:	法	録音モードやマイク感度を切り換えてためし録音しながら、最適な録音環境に設定してくださ
			U'₀
			103ページ「録音モードを切り換える」参照
			104ページ「マイク感度を切り換える」参照

よくあるご質問

O:アルカリ乾電池やエネループ充電池以外の電池は使えますか?


A:マンガン電池、二カド電池は使用しないでください。オキシライド電池は使用できます。(電池の持続時間はアルカリ乾電池の場合とほぼ同じになります。)

O:マイク録音した音声にガサガサ雑音が入るのはなぜ?

A:マイク録音中に本機や本機を握っている手や指を動かすと、その音が録音されてしまいます。マイク録音中はできるだけ本機を動かさないようにしてください。

O:録音内容をテープ・MDなどに保存するには?

A:市販のオーディオケーブル (ミニプラグ:3.5ø) を使えば、本機で録音したファイルを、簡単にテープレコーダーや MD レコーダーなどの外部機器にダビングして保存することができます。

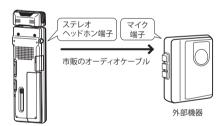

使用するオーディオケーブル

外部機器側	オーディオケーブル
マイク入力	ミニプラグ:3.5ø、抵抗入り
音声ライン入力	ミニプラグ:3.5ø、抵抗なし

- ステレオのオーディオケーブルをご使用ください。
- ダビングする時は、事前にためし録音をし、本機で音量の調節を行ってください。
- テープレコーダーやMDプレーヤーから本機への録音も可能です。▶ 55ページ

O: 電話の音声を録音するには?

A:別売品:3WAYステレオマイク「HM-250」を使って録音できます。携帯電話や家庭用固定電話または、 ビジネスホンなどの会話を録音するときも便利です。



O:うまく録音するコツは?

A:録音場所や周囲の状況により録音状態が異なりますので、事前に試し録音をして適切な録音モードやマイク感度を選択してください。103ページを参考に、本機の設定を行ってください。

Q:パソコンにいったん保存した録音ファイルを、本機に再び戻したら再生できなくなりました。

A:パソコンでファイル名を変更していませんか?ファイル名を変更すると、MIC_A~Dフォルダや LINE フォルダなどに戻しても再生できません。ファイル名を変更した場合は、MUSIC フォルダに転送すると再生できるようになります。

その他のよくあるで質問ならびに本機ファームウェアのバージョンアップ情報については、 当社ホームページのサポートページ http://www.sanyo-audio.com/support/icr/ にて随時 更新しています。そちらも併せてご覧ください。

お手入れについて

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、柔らかい布でからぶきをしてください。 ・ ベンジンやアルコール、シンナーなどでふいたりしますと、変質、変色することがあり ますので使用しないでください。また、殺虫剤もかからないようにご注意ください。

■温度上昇について

本機を長時間お使いになると、本機の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。

主な仕様

対応 OS : Windows Vista/XP/2000

本体メモリ : 4GB

対応メディア : microSD カード、microSDHC カード

(当社推奨 microSD、 microSDHC カード以外での動作保証はいたしません。当社基準において動作確認済のカードについては、当社サポート

ホームページをご確認ください。)

URL: http://www.sanyo-audio.com/support/index.htm

録音モードと録音可能時間 : (本体メモリ 4GB)

PCM48kHz	約 5 時間 30 分
PCM44.1kHz	約6時間
MP3 320kbps	約 27 時間
MP3 192kbps	約 45 時間
MP3 128kbps	約 68 時間
MP3 64kbps	約 136 時間 30 分
MP3 32kbps	約 273 時間

録音モード	microSD カードのサイズ				
100日 11	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB
PCM48kHz	約40分	約1時間15分	約2時間40分	約5時間30分	約 11 時間
PCM44.1kHz	約45分	約1時間20分	約3時間	約6時間	約 12 時間
MP3 320kbps	約3時間30分	約7時間	約13時間30分	約 27 時間	約 54 時間
MP3 192kbps	約5時間50分	約 11 時間	約22時間30分	約 45 時間	約 90 時間
MP3 128kbps	約8時間50分	約 16 時間 30 分	約 34 時間	約 68 時間	約 136 時間
MP3 64kbps	約17時間40分	約 33 時間	約 68 時間	約 136 時間 30 分	約 272 時間
MP3 32kbps	約35時間30分	約 66 時間	約 136 時間	約 273 時間	約 544 時間

- ・表記の録音時間は目安です。 microSD カードのメーカー、仕様により変わることがあります。
- ・録音されたファイルが複数あるときは、合計の録音時間はこれより短 くなります。
- ・録音可能時間とは、本体メモリ、および microSD カードに何も録音データなどが入っていない状態で、途中で録音モードを変更せずに最初から最後まで録音した場合のすべてのフォルダの最大合計時間です。
- ※1ファイルあたりの最長録音時間(連続録音時間)は2GBまでです。 ただし、電池の持続時間を超えて連続録音することはできません。また、AC動作モードでの連続録音時間は1ファイルにつき最大24時間です。

録音周波数特性 : 40 ~ 23,000Hz (PCM 48kHz 16bit 時) (外部マイク録音時) : 40 ~ 21,000Hz (PCM 44.1kHz 16bit 時)

40~20,000Hz (MP3 320kbps 時)

 $40\sim$ 20,000Hz(MP3 192kbps 時) $40\sim$ 15,000Hz(MP3 128kbps 時) $40\sim$ 7,500Hz(MP3 64kbps 時) $40\sim$ 6,500Hz(MP3 32kbps 時)

(内蔵マイク録音時) : 60~20,000Hz (PCM 録音時)

※ MP3 録音時の周波数特性の上限値は、外部マイク録音時の各録音モードに準じます。また、下限値は各録音モード 60Hz となります。

録音フォーマット : MP3、PCM (WAV)

再生フォーマット : MP3 (MPEG1 LAYER3、MPEG2 LAYER3、MPEG2.5 LAYER3)、WMA、

PCM (本機で録音したファイルのみ)

再生周波数特性 : 20 ~ 23,000Hz (48kHz サンプリング周波数時)

サンプリング周波数: 16 ~ 48kHz再生対応ビットレート: 16 ~ 320kbps (MP3)

32 ~ 192kbps (WMA) ※ファイルによっては正常に再生されない場合があります。

入・出力端子 : USB、ステレオヘッドホン 3.5ø ミニ、ステレオマイク(ライン入力兼用)

3.5øミニ、microSD カードスロット

動作温度 : +5℃~+35℃

定格出力 (ヘッドホン) : 10mW + 10mW(16 Ω負荷時、JEITA/DC)

(スピーカー) 80mW

電源 : 単4形エネループ充電池(単4形アルカリ乾電池)×1本、AC電源(USB)

充電時間 : 約120分

 電池持続時間
 : [MP3] 64kbps
 約 26 時間 (アルカリ乾電池)

 (録音時間)
 ステレオモード
 約 19 時間 (エネループ充電池)

「PCM] 44.1kHz 16bit 約 10 時間 (アルカリ乾雷池)

約9時間(エネループ充電池)

(録音環境:録音 LED OFF、バックライト OFF、録音モニターなし、

ALC ON 時)

(再牛時間 / ヘッドホン) : [MP3] 64kbps 約 23 時間 (アルカリ乾電池)

> ステレオモード 約18時間(エネループ充電池) 「PCM】 44.1kHz 16bit 約 11 時間 (アルカリ乾雷池)

約10時間(エネループ充電池)

(再牛環境:ヘッドホン再牛、バックライト OFF、サウンド EO FLAT 時)

(再牛時間 / スピーカー) : 「MP3] 64kbps 約18時間 (アルカリ乾雷池)

> ステレオモード 約14時間(エネループ充電池)

[PCM] 44.1kHz 16bit 約8時間(アルカリ乾電池)

約8時間(エネループ充雷池)

(再牛環境:スピーカー再生、バックライト OFF、サウンド EQ FLAT 時) ※電池持続時間は、電池の種類、メーカー、保管状態、使用条件、使用 周囲温度などによって変わります。上記の時間はあくまで目安であり、 保証するものではありません。アルカリ乾電池、もしくは当社製充電

池 (エネループ充電池) 以外での動作保証はいたしません。

最大外形寸法 : 約幅35.4×高さ120×奥行き13.9(mm)

: 約 58g (エネループ充電池含む) 質量

付属品 : インナーイヤー型ステレオイヤホン (1)

> 専用 USB 延長ケーブル (1)

> 単4形エネループ充電池 (1)

> ウインドスクリーン (風防) (1)

> 本書 (保証書付) (1) (1)

かんたん操作ガイド

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- ●この商品には保証書がついています。お買い上げの際、販売店が発行します。
- ●所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げ日より本体のみ1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書の160ページからをもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店か、または「お客さまご相談窓口」にご相談ください。 お問い合わせの際、電池を入れるところの内側に貼ってあるラベルに書かれた製造番号(シリアルナンバー)をお知らせください。

保証期間中の修理は

保証書の規定に従い、お買い上げの販売店が修理させていただきます。製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間経過後の修理は

修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間について

IC レコーダーの補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店または「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

お客様ご相談窓口

まずはお買い上げ販売店へ

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げ販売店へお申し出ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口: 家電製品についての全般的なご相談 修理相談窓口: 修理サービスについてのご相談

総合相談窓口(全般的なご相談) 三洋電機(株) お客様センター

相談受付時間(365 日)9:00 ~ 18:30

☎ 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪 (06)6994-9570 におかけください。
※郵便・FAX でご相談される場合

三洋電機(株) お客さまセンター

FAX (06)6994-9510

〒 570-8677 大阪府守口市京阪本通 2-5-5

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間 月曜日~金曜日

 $[9:00 \sim 18:30]$ (7月~8月は $[8:45 \sim 19:30]$)

土曜・日曜・祝日・当社休日 [9:00~17:30]

東京コールセンター(050-がご利用できない場合は、東京 03-5302-3401 へおかけください)

関東·甲信越地区	050-3116-2222
北海道地区	050-3116-2333
東北地区	050-3116-2444

大阪コールセンター(050-がご利用できない場合は、大阪 06-4250-8400 へおかけください)

近畿地区		050-3116-2555	
中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555	
中部*14座地区	中部	050-3116-2666	沼津地区は050-3116-2222
	中国	050-3116-2777	
中国•四国地区	四国	050-3116-2555	
九州地区		050-3116-2888	
計価性区へ		000 044 5010	

沖縄地区※ 098-944-5018

※受付時間:月曜日~土曜日 9:00 ~ 17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますので、ご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理 致します。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合 を除き、第三者への開示はおこないません。

<利用目的>

◆お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間 月曜日〜土曜日 9:00 ~ 17:30 (日曜、祝日及び、当社休日を除く) 家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点 (サービスセンター、サービスステーション) で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。http://jp.sanyo.com

			北海道地	也区
札	幌	(011) 831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
旭	JH	(0166) 22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
函	館	(0138) 48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295
釧	路	(0154) 22-1576	₹085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
北	見	(0157) 23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
			東北地	区
青	森	(017)729-3401	〒030-0141	青森県青森市大字上野字山辺29-5
盛	岡	(019)623-1600	₹020-0824	岩手県盛岡市東安庭2-10-6
仙	台	(022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑/頭43-1
秋	田	(018)862-6551	〒011-0901	秋田県秋田市寺内イサノ93-1
Щ	形	(023)641-1769	〒990-2331	山形県山形市飯田西4-5-35
郡	Щ	(024)945-6793	∓ 963-0107	福島県郡山市安積3-120
			関東・甲信越	地区
水	戸	(029) 251-4125	₹311-4152	茨城県水戸市河和田3-2386-1
つ	くば	(029) 864-4751	₹300-3261	茨城県つくば市花畑2-15-3
宇	都宮	(028) 684-2551	₹321-0151	栃木県宇都宮市西川田町53-1
高	崎	(027) 362-1151	₹370-0004	群馬県高崎井野町338-1
大	泉	(0276) 63-4401	₹370-0524	邑楽郡大泉町古海541-9
さし	ヽたま	(048) 778-3095	₹362-0025	埼玉県上尾市上尾下780-1
坂	戸	(049) 284-8900	〒350-0214	埼玉県坂戸市千代田5-3-17
千	葉	(043) 208-3800	₹260-0842	千葉県千葉市中央区南町3-7-15
	ケ谷	(047) 441-0111	₹273-0105	千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59
武	蔵野	(042) 364-7721	〒183-0033	東京都府中市分梅町5-9-1
城	東	(03) 5697-8160	〒120-0005	東京都足立区綾瀬7-22-15綾瀬7丁目ビル
城	北	(03) 5914-3413	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢1-23-10

城		西	(03) 5347-0761	〒167-0032	東京都杉並区天沼3-12-12テック杉並
横		浜	(045) 827-2831	₹224-0806	神奈川県横浜市戸塚区上品濃9-14
京		浜	(044) 740-3530	〒221-0041	川崎市中原区下小田中5-11-21
4		塚	(0463) 55-3926	₹254-0014	平塚市四之宮3-20-60
相	模	原	(042) 788-2760	〒194-0012	東京都町田市金森851-3
新		潟	(025) 285-2431	〒950-0951	新潟県新潟市中央区鳥屋野187-19
長		畄	(0258) 46-8065	〒940-2127	長岡市新産2-8-6
甲		府	(055) 226-2561	₹400-0035	山梨県甲府市飯田4-8-23
				中部・北陸	地区
富		Щ	(076) 422-7020	〒939-8211	富山県富山市二口町1-13-8
金		沢	(076) 235-3310	〒920-0025	石川県金沢市駅西本町6-6-13
福		井	(0776) 53-7134	〒910-0834	福井県福井市丸山1-1002
松		本	(0263) 40-3411	〒390-0852	長野県松本市島立1064-1
岐		阜	(058) 246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
静		畄	(054) 236-0691	₹422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
沼		津	(055) 935-0501	〒410-0822	静岡県沼津市下香貫七面1152-2
浜		松	(053) 461-8685	〒430-0812	静岡県浜松市南区本郷町123
名	古	屋	(052) 485-3620	₹453-0816	愛知県名古屋市中村区京田町2-1
出		崎	(0564) 23-3418	〒444-0009	岡崎市小呂町字2-30
	津		(059) 236-5195	〒514-0111	三重県津市一身田平野285-2
				近 畿 地	区
滋		賀	(077) 514-2221	〒524-0021	滋賀県守山市吉身4-1-24南井産業第3ビルB棟
京		都	(075) 672-0877	〒601-8135	京都市南区上鳥羽石橋町8
					NTTコミュニケーションズ京都南ビル
福	知	Щ	(0773) 24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290和久市岩堀ビル2階
大		阪	(06) 6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
大	阪	南	(06) 6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14三洋ビル2F
大	阪	東	(072) 965-1811	〒578-0903	東大阪市今米2-3-29
阪		和	(072) 258-5001	〒591-8025	堺市北区長曽根町3068-5
神		戸	(078) 651-3951	〒652-0813	神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
阪		神	(06) 6432-3401	〒661-0026	兵庫県尼崎市水堂町4-17-6
姫		路	(079) 282-7892	〒670-0943	兵庫県姫路市市之郷町1-9
淡		路	(0799) 42-6015	∓ 656-0478	兵庫県南あわじ市市福永536-1

奈	良	(0744) 22-7888	〒634-0817	奈良県橿原市寺田町113-1
和 歌	Щ	(073) 473-7112	〒640-8301	和歌山県和歌山市岩橋1636-1
			中国地	区
鳥	取	(0857) 24-2930	〒680-0843	鳥取県鳥取市南吉方3-107
松	江	(0852) 23-1183	〒 690-0044	島根県松江市浜乃木2-15-3
岡	Щ	(086) 245-1634	〒700-0973	岡山県岡山市下中野703-101
広	島	(082) 279-0170	₹733-0833	広島県広島市西区商エセンター4-9-9協和ビバ
福	Щ	(084) 954-4101	〒721-0952	広島県福山市曙町4-22-10
山		(083) 973-3391	〒754-0024	山口県山口市小郡若草町2-6
			四国地	区
徳	島	(088) 699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
高	松	(087) 843-1840	= 761-0101	香川県高松市春日町片田1657-1
松	山	(089) 979-3486	〒799-2655	愛媛県松山市馬木町2057
四国中	央	(0896) 23-3416	〒799-0404	四国中央市三島宮川2-732-4
高	知	(088) 885-3411	〒781-8121	高知県高知市葛島2-8-9
			九州地	区
福	岡	(092) 441-2541	〒812-0016	博多区博多駅南4-6-23
北 九	州	(093) 521-5286	₹802-0004	福岡県北九州市小倉北区鍛治町2-4-7
久 留	米	(0942) 37-3934	〒830-0038	久留米市西町105-18
長	崎	(095) 813-3545	〒851-0101	長崎県長崎市古賀町1006-5
佐 世	保	(0956) 31-7635	〒857-1162	佐世保市卸本町17-1
熊	本	(096) 388-3434	〒861-8045	熊本県熊本市小山3-2-11熊本トラックターミナル内
大	分	(097) 543-3454	〒870-0829	大分県大分市椎迫5-6
宮	崎	(0985) 29-3441	〒880-0022	宮崎県宮崎市大橋3-224
鹿児	島	(099) 251-4615	₹890-0068	鹿児島県鹿児島市東郡元町12-14
			沖 縄 地	区
沖	縄	(098) 944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303
				沖縄三洋販売(株) サービス部

(110509S)

[☆]住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

資料

さくいん

Α	
	A-B リピート64
	AC 動作モード34
	ALC (オートレベル
	コントロール) 47、105
В	
	BEEP音 ····· 121
<u> </u>	
	INX24
L	
	Low Cut フィルタ 107
Μ	
	microSD カード37
	microSDHC カード37
	MUSIC 25、68
	MYLIST78
R	
	RECYCLE 26、87
S	
	STEREO 106
	STEREO WIDE ······ 106
Т	
	TIMER82
U	
	USB 端子… 22、132、152
٧	
	VAS 110
W	
	Windows Media Player⋯ 130
	→ CD-R 作成 ······· 142
	→ CD リッピング 147

	→音楽の同期	149
Χ		
	Χ-Υ	106
	X-Y WIDE ·····	106
あ		
	頭出し	61
	アクセサリー	156
	暗証番号	124
い		
	インデックス … 61.	. 69
	一括消去	95
え		
	エネループ… 10、31、	122
	→充電機能 ······ 33、	
	エラーメッセージ …	157
	液晶パネル	20
お		
	オートパワーオフ機能…	123
	オートレベル	
	コントロール … 47、	105
	音声ガイド	121
か		
	外部機器	55
	カレンダー設定	39
き		
	基本画面	21
	共通設定	121
<		
	繰返し設定	112

<u>ح</u>	
 ごみ箱機能 87、	126
コントラスト	
さ	
再生	· 57
再生スピード	
再生設定	112
再生ロック ^	125
サウンド EQ [*]	
L	
シーンセレクト	
18、45、	118
時間指定サーチ	·67
指向性切替	
自動無音分割	108
充電 33、	134
消去	∙87
初期化(本体メモリ /	
microSD カード) ·····	.95
初期化(録音シーン	
セレクト)	120
初期化(メニュー)	127
す	
ステレオワイド	106
せ	
セキュリティ解除 …	125
セキュリティ設定 … `	124
	108
センテンス再生	

..... 66、113

15	
	タイマー82
	タイムスキップ… 61、114
7	
_	電池切換 122
	電池残量表示33
<u>ح</u>	
	トラブル
	シューティング 154
の	
	ノイズキャンセル65
は	
	パソコン 128
	→パソコンに接続する 132
	→音声を保存する … 138
	バックライト設定 … 123
	早送り61
	早戻し61
	早聞き、遅聞き63
	バージョン 127
ひ	
	表示41
ふ	
	ファイル23
	ファイル消去91
	ファイル分割72
	ファイル名規則24
	フェードアウト75
	フェードイン75
	フォーマット95
	フォルダ23
	7 3 TV 5 23

	フォルダ構成 … 24、25
	フォルダ消去93
	フォルダ選択画面27
	プレイリスト機能78
\land	
	ヘッドホン19
	編集設定99
ほ	
	ホールド機能35
ま	
	マイク ALC 47、105
	マイク感度 104
	マイク録音47
	マイリスト78
め	
	メニュー97
	メニュー初期化 127
も	
_	モニター50
ñ	
_	
<i>(</i>)	ノ1 / 歌目 ··································
<u>'</u>	
	リスト画面28
	リピートモード 112
<u>n</u>	
	レジューム機能33
ろ	
	録音42
	録音 EQ ······51
	録音 LED … 49、50、122

録音残時間 41、	. 50
録音シーンセレクト	
18、45、	118
録音設定	103
録音日時	41
録音ピークリミッター	107
録音モード	103
録音モニター	50
録音レベル 48、	105

無料修理規定

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本書をご持参ご提示ください。

- 1. 保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - 口. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 二、業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 本書の提示がない場合。
 - へ、本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. 消耗品の交換・仕様変更など。
- 2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理をおこなった場合の出張料はお客様の負担となります。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本書に記入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客さまご相談窓口」をご覧の うえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

• 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証書とアフターサービス」を ご覧ください。

三洋電機株式会社

デジタルシステムカンパニー **国内販売担当** 〒574-8534 大阪府大東市三洋町1番1号

URL: http://www.sanyo-audio.com/support/index.html

(JP2) 1AJ6P1P0051--B